SAMSUNG

SM-T815

# Kasutusjuhend

Estonian. 08/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

# Sisukord

## Põhiline


4 Üldteave
5 Pakendi sisu
6 Seadme osad
8 Aku
11 SIM-või USIM-kaart
13 Mälukaart
15 Seadme sisse- ja väljalülitamine
15 Puuteekraan
18 Avaleht
24 Lukustatud ekraan
25 Teavituste paneel
29 Teksti sisestamine
31 Kuvahõive
31 Rakenduste avamine
32 Mitmikaken
37 Seade ja andmehaldus
41 Teleriga ühendamine


## Rakendused


43 Rakenduste installimine ja deinstallimine
44 Minu Failid
45 Telefon
48 Kontaktid
49 Sõnumid
51 Internet
52 E-post
53 Kaamera
62 Galerii
64 Smart Manager
65 S Planeerija
67 SideSync'i versioon 3.0
72 Muusika
73 Video
74 Memo
74 Kell
76 Kalkulaator
77 Google rakendused


## Seaded


79 Sissejuhatus
79 Wi-Fi
81 Bluetooth
83 Lennurežiim
83 Mobiilne kuumkoht ja modem
84 Andmekasutus
85 Mobiilsidevõrgud
85 Veel ühenduseseadeid
87 Helinad ja teavitused
88 Ekraan
88 Liigutused ja viiped
89 Rakendused
89 Taustpilt
89 Luk.ekraan ja turvalisus
93 Privaatsus

96 Juurdepääs
97 Kontod
98 Varunda ja lähtesta
98 Keel ja sisestus
99 Aku
99 Mälu
99 Lisatarvikud
100 Kuupäev ja kellaaeg
100 Kasutusjuhend
100 Teave seadme kohta

## Lisa

101 Tõrkeotsing
106 Aku eemaldamine

# Põhiline

## Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast ja seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu. Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. FCC ID kuvamiseks toksake **Rak.-d** → **Seaded** → **Teave seadme kohta**.

### Juhendavad ikoonid

**Hoiatus**: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele

**Ettevaatust**: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

**Märkus**: märkused, nõuanded või lisainfo

# Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

# Seadme osad

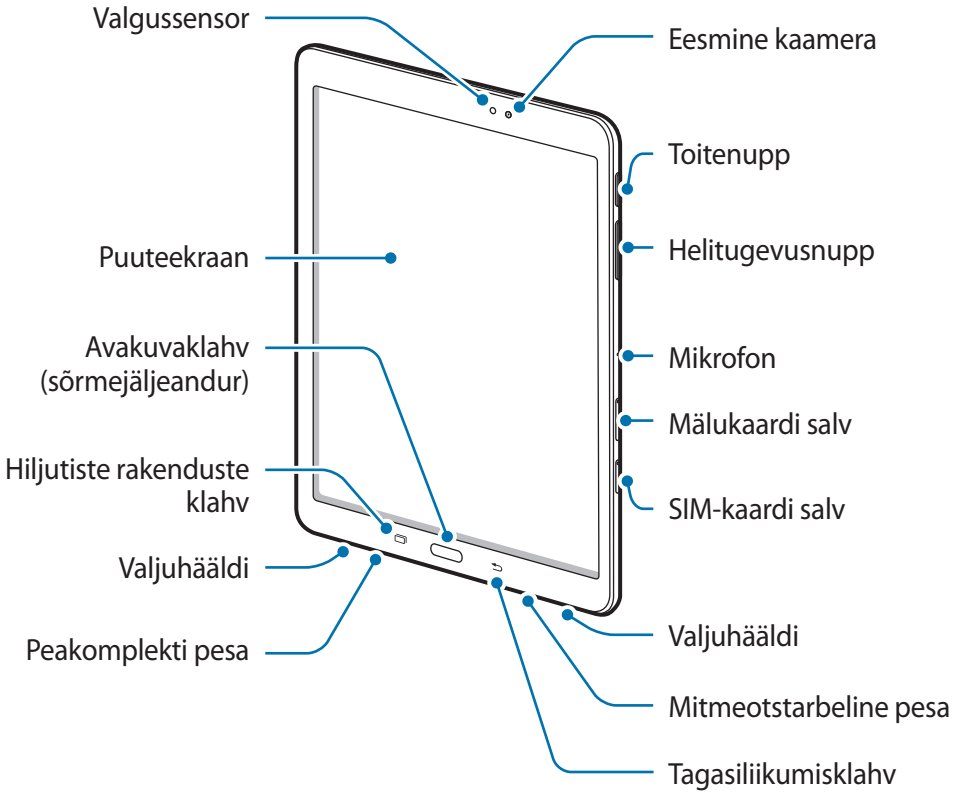
Valgussensor
Eesmine kaamera
Toitenupp
Puuteekraan
Helitugevusnupp
Avakuvaklahv
(sõrmejäljeandur)
Mikrofon
Mälukaardi salv
Hiljutiste rakenduste
klahv
SIM-kaardi salv
Valjuhääldi
Peakomplekti pesa
Valjuhääldi
Mitmeotstarbeline pesa
Tagasiliikumisklahv

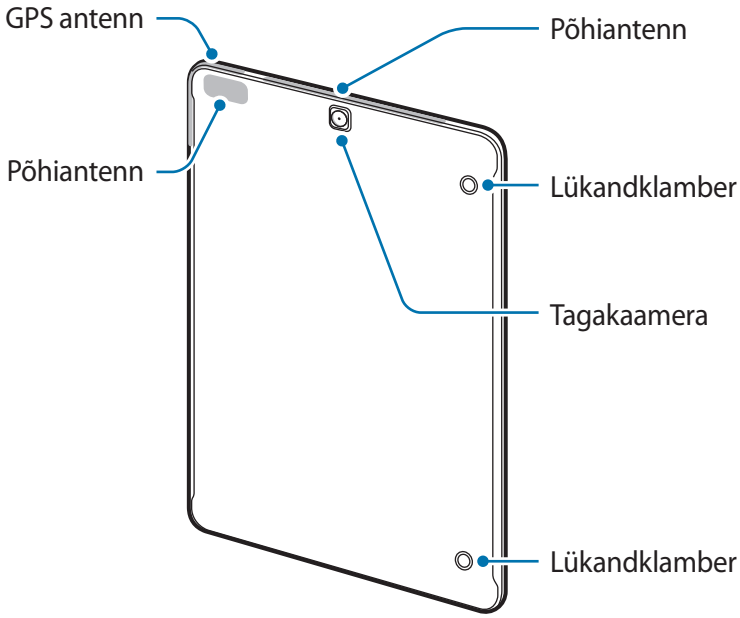
GPS antenn
Põhiantenn
Põhiantenn
Lükandklamber
Tagakaamera
Lükandklamber

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

## Klahvid

| Klahv | | Funktsioon |
|---|---|---|
| | **Toide** | • Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks.<br>• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks. |
| | **Viimased rakendused** | • Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.<br>• Toksake ja hoidke all, et käivitada jaotatud ekraani vaade. |
| | **Avakuva** | • Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud.<br>• Vajutage avalehele naasmiseks.<br>• Vajutage ja hoidke **Google** käivitamiseks. |
| | **Tagasi** | • Toksake eelmisele lehele naasmiseks. |
| | **Helitugevus** | • Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks. |

# Aku

## Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

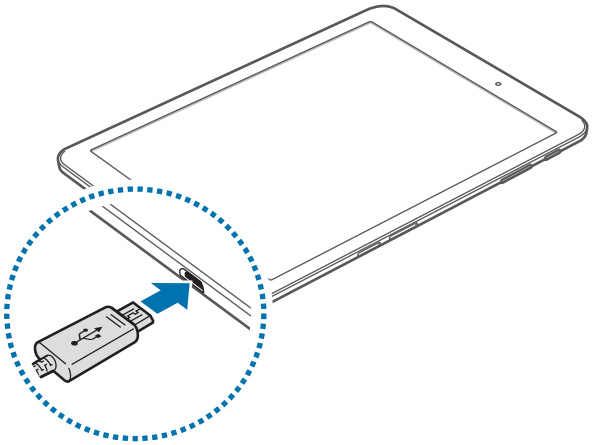

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

2 Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.

3 Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

### Järelejääva laadimisaja vaatamine

Avage laadimise ajal avaleht ja toksake **Rak.-d** → **Seaded** → **Aku**.

Tegelik laadimisaeg võib varieeruda sõltuvalt teie seadme olekust ja laadimistingimustest. Järelejäävat laadimise aega ei pruugita kuvada, kui laete seadet väga külmades või kuumades oludes.

### Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades Smart Manager-i.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenuppu vajutades unerežiimile.
- Aktiveerige energiasäästurežiim.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige Wi-Fi, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

## Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Võrguühenduse katkemise või elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- USB-toiteadapterist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

## Energiasäästurežiim

Säästke akutoidet, piirates seadme funktsioone.

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Aku** → **Energiasäästurežiim** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Energiasäästurežiimi automaatseks aktiveerimiseks, kui akutoide jõuab teatud tasemele, toksake **Alusta energiasäästu** ja tehke vastav valik.

## Ülim energiasäästurežiim

Kasutage seda režiimi seadme akutoite pikendamiseks. Ülimas energiasäästurežiimis töötab seade järgmiselt:

- Kuvab ekraanil värve halltoonides.
- Annab saadaval olevate rakenduste seast ligipääsu ainult hädavajalikele ja valitud rakendustele.
- Deaktiveerib mobiilsideühenduse, kui ekraan lülitub välja.
- Deaktiveerib Wi-Fi ja Bluetooth funktsioonid.

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Aku** → **Ülim energiasäästurežiim** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Ülima energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake **VEEL** → **Desakt. ülim ener.säästurežiim**.

Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

# SIM-või USIM-kaart

## SIM-või USIM-kaardi paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.

- Seadmega töötavad ainult nano-SIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

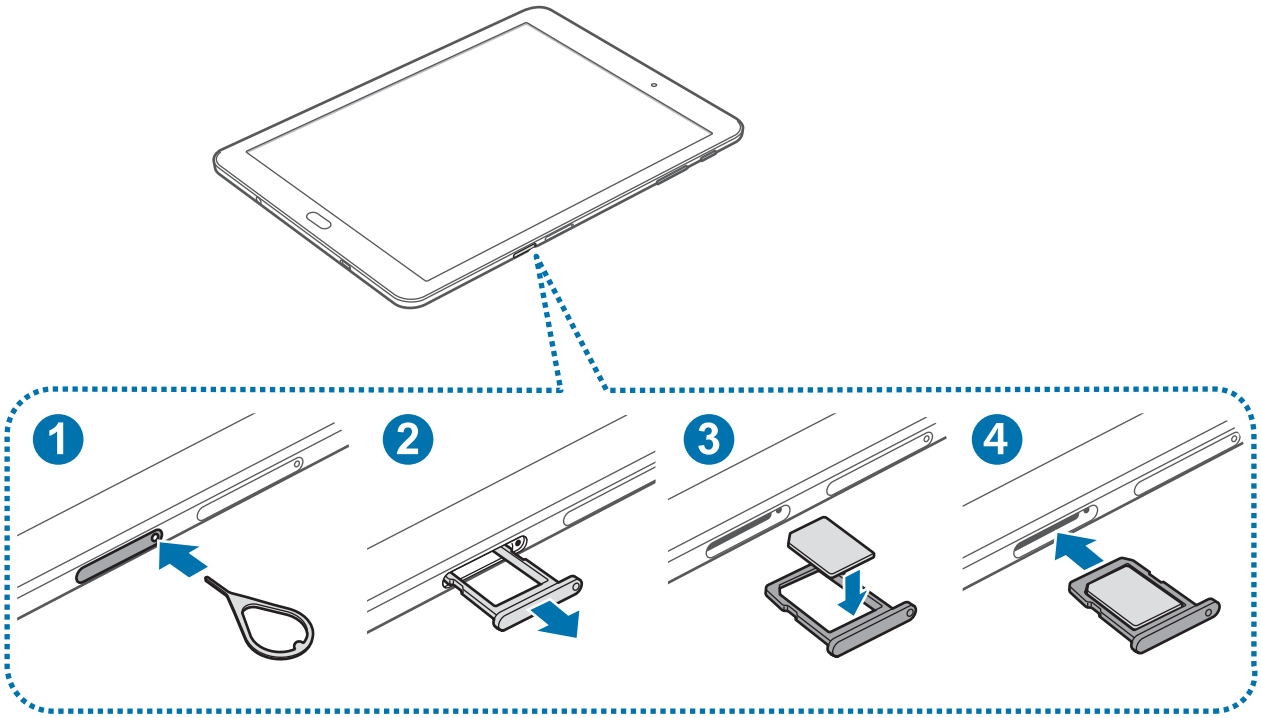


1 Sisestage väljutustihvt SIM-kaardi salves olevasse auku, et väljutada salv.

Veenduge, et väljastustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.

2 Tõmmake SIM-kaardi salv õrnalt SIM-kaardi salve pesast välja.

3 Asetage SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi salve nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla.

Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

4 Sisestage SIM-kaardi salv õrnalt SIM-kaardi salve pesasse tagasi.

## SIM-või USIM-kaardi eemaldamine

1 Sisestage väljutustihvt SIM-kaardi salves olevasse auku, et väljutada salv.

2 Tõmmake SIM-kaardi salv õrnalt SIM-kaardi salve pesast välja.

3 Eemaldage SIM-või USIM-kaart.

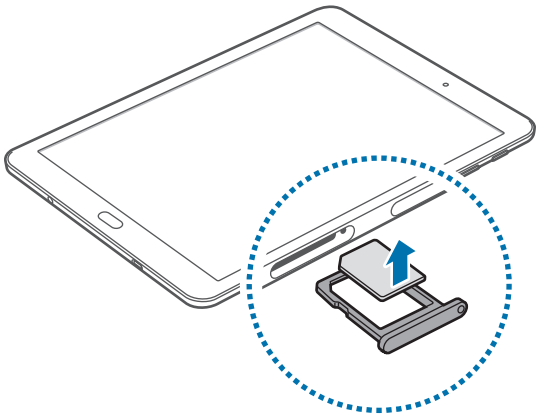

4 Sisestage SIM-kaardi salv õrnalt SIM-kaardi salve pesasse tagasi.

# Mälukaart

## Mälukaardi paigaldamine

Teie seade aktsepteerib kuni 128 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.

- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

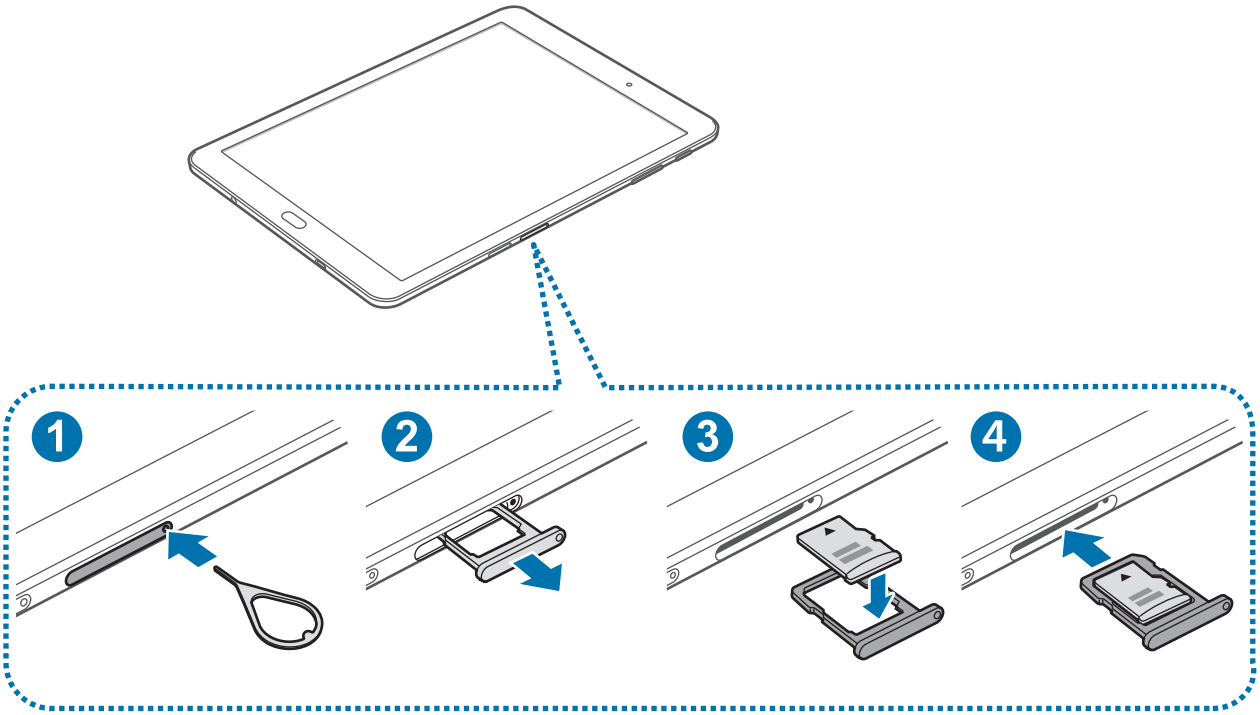

1 Sisestage väljutustihvt mälukaardi salves olevasse auku, et väljutada salv.

Veenduge, et väljastustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.

2 Tõmmake mälukaardi salv õrnalt mälukaardi salve pesast välja.

3 Asetage mälukaart mälukaardi salve nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla.

4 Sisestage mälukaardi salv õrnalt mälukaardi salve pesasse tagasi.

## Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

1 Sisestage väljutustihvt mälukaardi salves olevasse auku, et väljutada salv.

2 Tõmmake mälukaardi salv õrnalt mälukaardi salve pesast välja.

3 Eemaldage mälukaart.

4 Sisestage mälukaardi salv õrnalt mälukaardi salve pesasse tagasi.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmete kadu või riknemist või mälukaarti või seadet kahjustada. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

## Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-KAARDI VORMINDAMINE** → **KUSTUTA KÕIK**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

# Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

- Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevusnuppu kauem kui 7 sekundit.
- Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

# Puuteekraan

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.

## Toksamine

Rakenduse avamiseks, menüüs valikute tegemiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks toksake seda oma sõrmega.

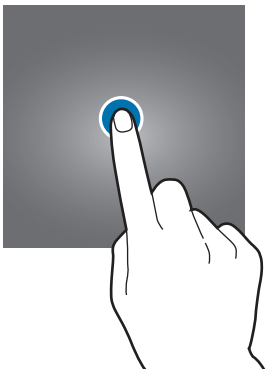

## Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke üksust või ekraani kauem kui 2 sekundit.

## Lohistamine

Üksusse teisaldamiseks toksake ja hoidke seda ning pukseerige see soovitud kohta.

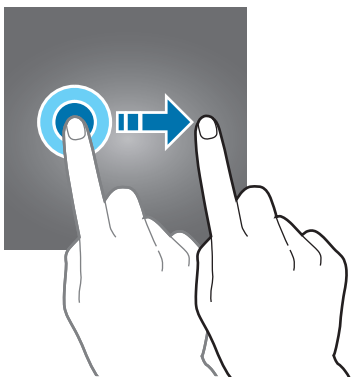

## Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

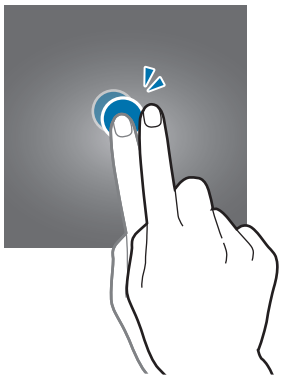

## Libistamine

Libistage teiste paneelide kuvamiseks avalehel või kõigi rakenduste ekraanil sõrmega vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, näiteks kontaktide, kerimiseks libistage üles või alla.

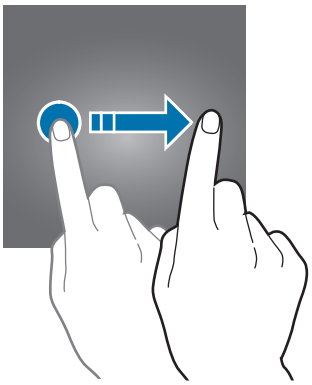

## Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

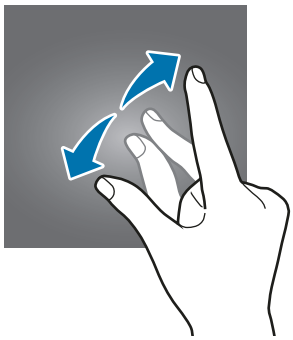

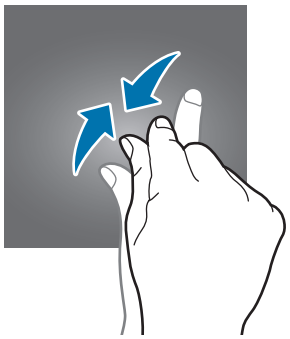

# Avaleht

## Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Teiste paneelide kuvamiseks libistage vasakule või paremale või toksake üht ekraani alaosas olevatest kuvaindikaatoritest.

## Avalehe suvandid

Saadavalolevatele suvanditele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil kokku. Avalehte saate isikupärastada avalehe paneele lisades, kustutades või ümber paigutades. Samuti saate seada avalehele taustpildi, lisada avalehe vidinaid jm.

- **Taustpildid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Vidinad**: avalehele vidinate lisamine. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt.

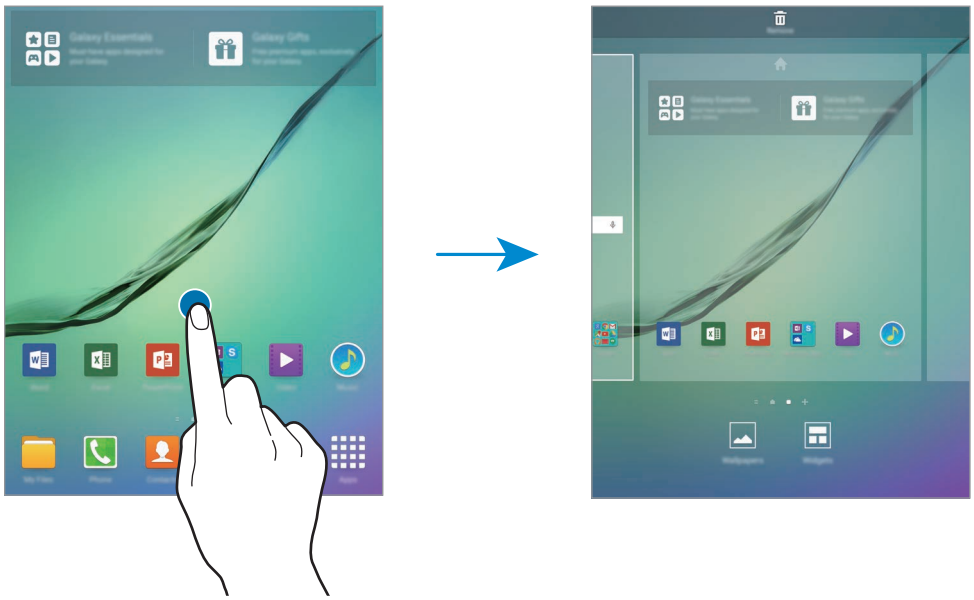

## Flipboard Briefing

Võimaldab vaadata viimaseid artikleid erinevatest kategooriatest. Selle funktsiooni abil saate end kursis hoida teid huvitavate uudistega.

Toksake avalehel või libistage sõrmega paremale, et avada funktsioon Flipboard Briefing. Artiklite lehitsemiseks igas uudistekategoorias libistage sõrmega üles või alla.

Funktsiooni Flipboard Briefing deaktiveerimiseks toksake avalehel tühjal alal ja hoidke seda all. Seejärel libistage sõrmega paremale ja eemaldage märgistus funktsiooni Flipboard Briefing paneeli ülemises osas olevast kastist.

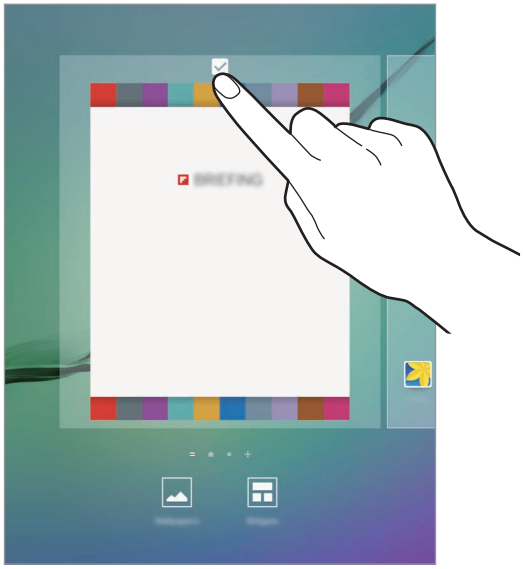

## Üksuste lisamine

Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel avalehele.

Vidinate lisamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see avalehele.

## Üksuse teisaldamine ja eemaldamine

Toksake ja hoidke avalehel üksust ja lohistage see seejärel uude asukohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas olevale suvandile **Eemalda**.

## Kaustade loomine

1 Toksake ja hoidke avalehel rakendust all ning seejärel lohistage see teise rakenduse peale.

2 Lõpetage rakenduse allhoidmine, kui rakenduste ümber ilmub kaustaraam.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi.

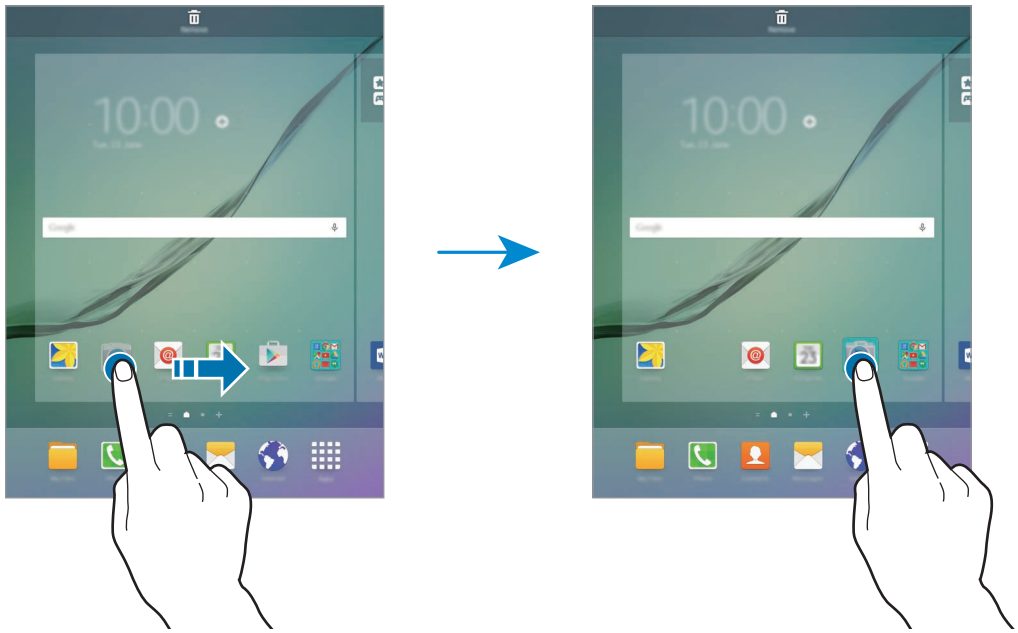

3 Toksake **Sisestage kausta nimi.** ja sisestage kausta nimi.

Rohkemate rakenduste kausta lisamiseks toksake ja hoidke veel ühte rakendust all ning lohistage see seejärel kausta.

## Paneelide haldamine

Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala.

Paneeli lisamiseks libistage vasakule ja toksake seejärel +.

Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

Paneeli põhiavaleheks seadmiseks toksake .

# Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

Toksake avalehel **Rak.-d** rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide kuvamiseks libistage vasakule või paremale, või valige ekraani alaosast kuvaindikaator.

## Üksuste teisaldamine

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake rakenduste ekraanil **MUUDA**. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

## Kaustade loomine

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

1 Toksake rakenduste ekraanil **MUUDA**.

2 Toksake ja hoidke rakendust all ning lohistage see seejärel teise rakenduse peale.

3 Lõpetage rakenduse allhoidmine, kui rakenduste ümber ilmub kaustaraam.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi.

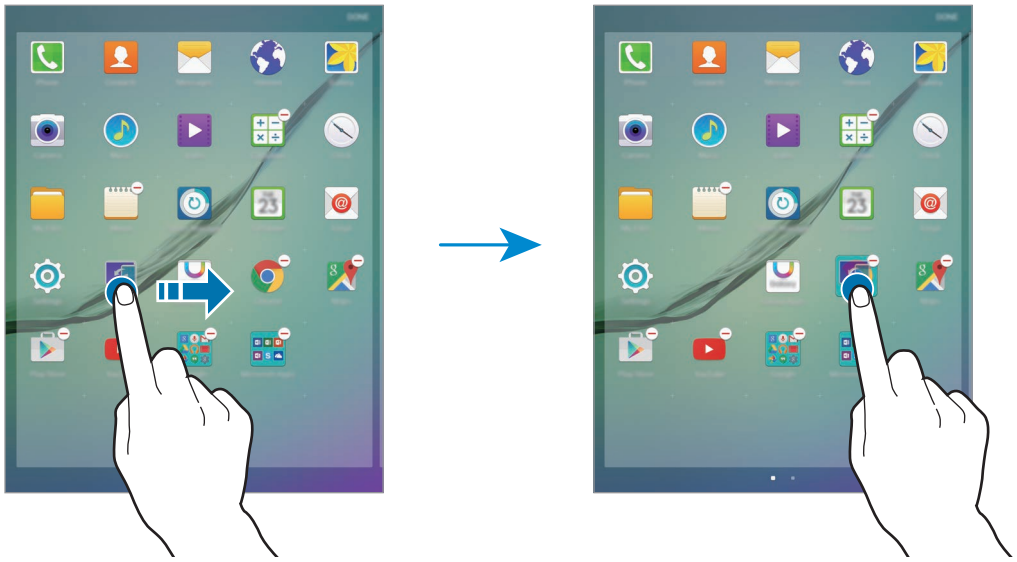

4 Toksake **Sisestage kausta nimi.** ja sisestage kausta nimi.

Rohkemate rakenduste kausta lisamiseks toksake ja hoidke veel ühte rakendust all ning lohistage see seejärel kausta.

## Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.

| Ikoon | Tähendus |
|---|---|
| | Signaali pole |
| | Signaali tugevus |
| R | Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda) |
| G | GPRS-võrk ühendatud |
| E | EDGE-võrk ühendatud |
| 3G | UMTS-võrk ühendatud |
| H | HSDPA-võrk ühendatud |
| H+ | HSPA+-võrk ühendatud |
| 4G / LTE | LTE-võrk ühendatud |
| | Wi-Fi on ühendatud |
| | Bluetooth-funktsioon aktiveeritud |
| | GPS aktiveeritud |
| | Kõne pooleli |
| | Vastamata kõne |
| | Uus teksti-või multimeediasõnum |
| | Alarm aktiveeritud |
| | Vaigistusrežiim aktiveeritud |
| | Vibratsioonirežiim aktiveeritud |

| Ikoon | Tähendus |
|---|---|
| | Lennurežiim aktiveeritud |
| | Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik |
| | Aku laetuse tase |

# Lukustatud ekraan

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraaniluku avamiseks vajutage toitenuppu või avakuvaklahvi ja libistage suvalises suunas.

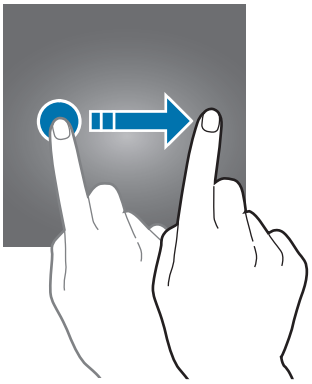

Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

## Muster

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, kui olete mustri unustanud.

### PIN

PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage parool selle kinnitamiseks uuesti.

### Parool

Parool koosneb tähemärkidest ja numbritest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks parool uuesti.

### Sõrmejäljed

Registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet jaotisest Sõrmejäljetuvastus.

# Teavituste paneel

## Teavituste paneeli kasutamine

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

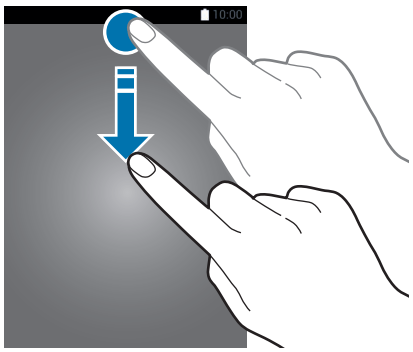

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

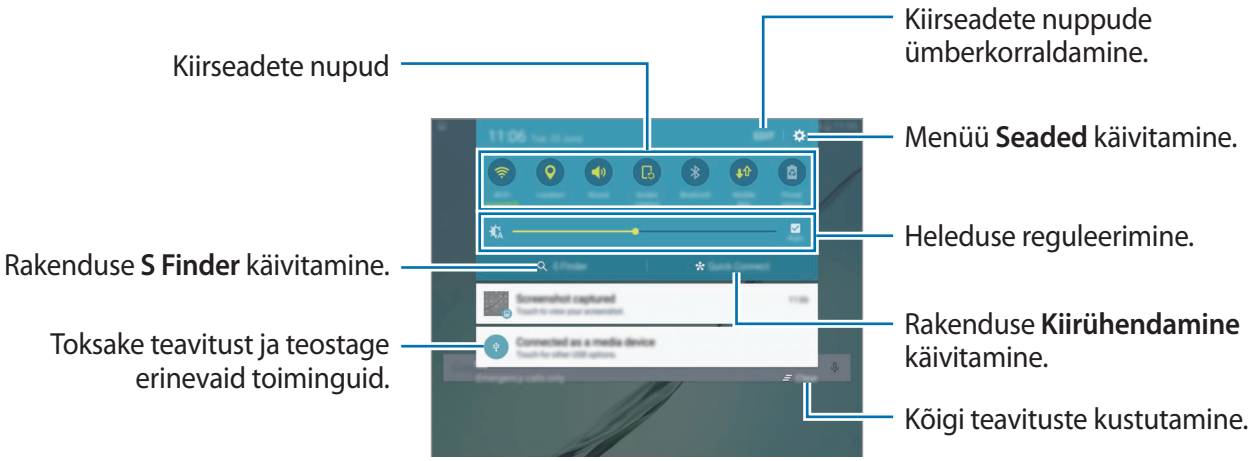


### Kiirseadete nuppude kasutamine

Toksake osade funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Libistage nuppude alal sõrmega vasakule või paremale, et kuvada rohkem nuppe. Üksikasjalikumate seadete kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.

Nuppude ümberkorraldamiseks toksake **REDIG.**, toksake nupul ja hoidke seda alla ning seejärel lohistage nupp teise kohta.

## S Finder

Otsige mitmesugust sisu märksõna abil.

### Sisu otsimine seadmes

Avage teavituste paneel ja toksake **S Finder**.

Sisestage otsinguväljale märksõna või toksake ja lausuge märksõna.

Täpsemate tulemuste saamiseks toksake otsinguvälja all olevaid filtrinuppe ja valige seejärel filtri üksikasjad.

### Otsingukategooriate määramine

Te saate määrata otsingukategooriaid, et otsida sisu spetsiaalsetel otsinguväljadel.

Toksake **VEEL** → **Asukoha otsimise valimine** ja valige kategooriad.

# Kiirühendamine

Tehke läheduses olevate seadme automaatotsing ja looge nendega kiiresti ühendus.

- Kui seade, mida ühendada soovite ei toeta kiirühendamise funktsiooni aktiveerige seadmes kõigepealt funktsioon Wi-Fi Direct ning seejärel käivitage funktsioon **Kiirühendamine**.
- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.

## Teiste seadmetega ühendamine

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Kui kasutate seadet esimest korda, valige nähtavussuvand ja toksake **AKTIVEERI KIIRÜHENDAMINE**.

Kui paneel avaneb, aktiveeritakse automaatselt Wi-Fi-funktsioon ja seade hakkab otsima lähedalasuvaid seadmeid.

Kui teie seadmele on paigaldatud Samsung Link, ilmub ekraani ülaossa nimekiri seadmetest, mis on registreeritud Samsung Linkiga. Samsung Link kohta leiate täpsemat teavet veebilehelt link.samsung.com.

2 Valige loendist seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.

Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.

Seadme nähtavusseade muutmiseks toksake **SEADED** → **Seadme nähtavus** ja valige seejärel suvand.

## Seadmete uuesti otsimine

Kui soovitud seade ei ilmu loendisse, otsige seadet.

Toksake **VÄRSK.** ja valige tuvastatud seadmete nimekirjast seade.

### Sisu jagamine

Jagage ühendatud seadmetega sisu.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Valige seadmete loendist seade.

3 Toksake **Sisu jagamine** ja valige meediakategooria.

4 Järgige ekraanil olevaid juhiseid selle kohta, kuidas sisu ühendatud seadmesse saata.

Järgmised sammud võivad valitud meediakategooriast sõltuvalt erineda.

## Screen Mirroring

Vaadake oma seadmes kuvatavat sisu suuremal ekraanil, kasutades traadita ühendust.

Kui mõni suure ekraaniga seade, näiteks televiisor, ei toeta ekraanipeegelduse funktsiooni, kasutage selle funktsiooni võimaldamiseks lisatarvikuid. Ühilduvateks lisatarvikuteks on muu hulgas HomeSync ja AllShare Casti pordilukk.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks oma seadmes avage teavituste paneel ja toksake **REDIG.** → **Screen Mirroring**. Kui soovite seadme ühendamise ja suure ekraani kohta rohkem teavet, tutvuge suure ekraaniga seadme või ekraanipeegeldus võimaldava tarviku kasutusjuhendiga.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

# Teksti sisestamine

## Klaviatuuri paigutus

Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

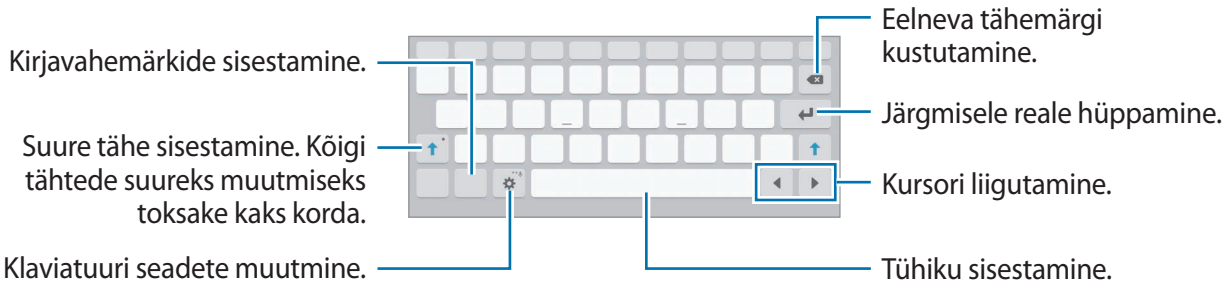


### Sisestuskeele muutmine

Toksake ⚙ → **Sisestuskeeled** → **Lisa sisestuskeeli** ning seejärel valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda.

## Klaviatuuri lisafunktsioonid

Toksake ja hoidke ⚙, et kasutada erinevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist võivad ⚙ ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.

- 🎤: teksti häälsisestus.

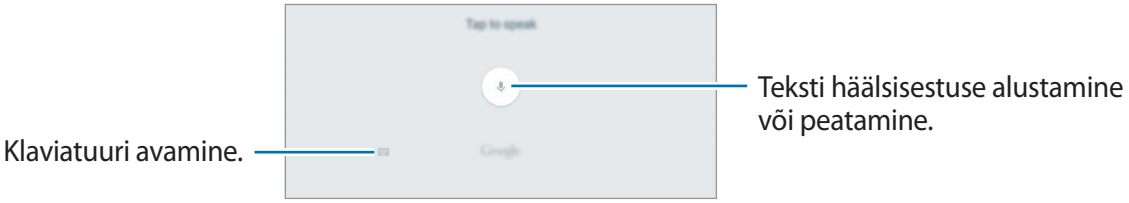

- : ümberlülitamine käsitsi kirjutamise režiimi.

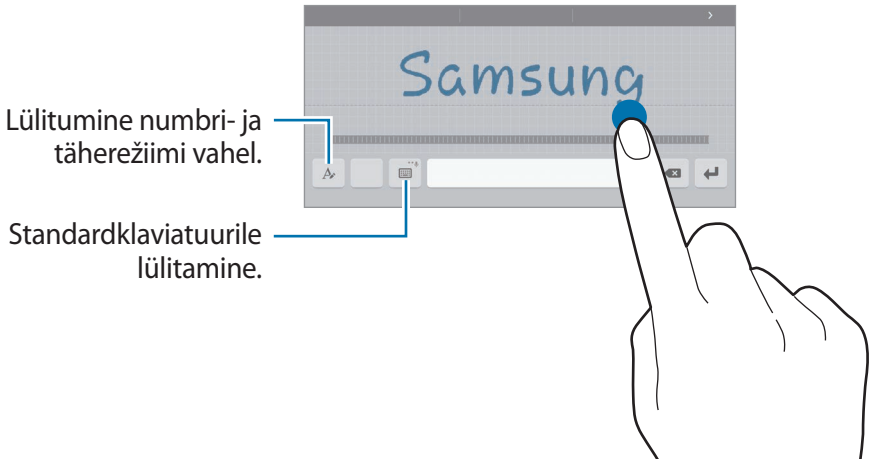


See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- : lõikelaualt üksuse lisamine.
- : emotikonide sisestamine.
- : ujuv- või osadeks jaotatud klaviatuurile lülitamine. Te saate klaviatuuri teise asukohta teisaldada, kui lohistate sakki.
- : klaviatuuri seadete muutmine.

## Kopeerimine ja kleepimine

1 Toksake ja hoidke teksti kohal.

2 Lohistage soovitud teksti valimiseks või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.

3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.

Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

4 Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake **Kleebi**.

Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige teksti.

## Sõnastik

Otsige teatavaid funktsioone kasutades sõnade definitsioone, näiteks veebilehti sirvides.

1 Toksake ja hoidke sõna, mida soovite otsida.

Kui otsitav sõna ei ole märgistatud, lohistage soovitud teksti märgistamiseks või .

2 Toksake valikute nimekirjas **Sõnaraamat**.

Kui sõnastikku ei ole eelnevalt seadmesse installitud toksake sõnastiku kõrval valikul , et see alla laadida.

3 Vaadake tähendust sõnastiku hüpikaknas.

Täisekraanile lülitumiseks toksake . Toksake ekraanil olevale definitsioonile, et kuvada rohkem definitsioone. Sõna lisamiseks oma lemmiksõnade loendisse toksake üksikasjalikul kuval või toksake **OTSI VEEBIST**, et kasutada sõna otsingusõnana.

# Kuvahõive

Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.

Vajutage ja hoidke avakuvaklahvi ja toitenuppu samaaegselt. Jäädvustatud pilte saate näha valiku **Galerii** alt.

Samuti saate teha ekraanipilte, libistades käega vasakule või paremale üle ekraani. Vaadake lisateavet jaotisest Liigutused ja viiped.

Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

# Rakenduste avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendist rakenduse avamiseks toksake ja valige hiljuti kasutatud rakenduse aken.

### Rakenduse sulgemine

Toksake ja lohistage hiljuti kasutatud rakenduse aken vasakule või paremale selle sulgemiseks. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake **SULGE KÕIK**.

# Mitmikaken

## Sissejuhatus

Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

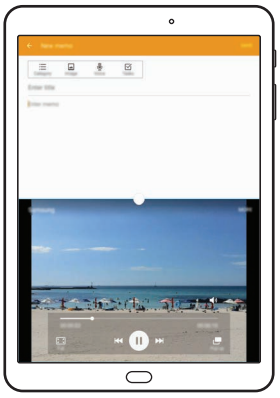

Jaotatud ekraani vaade

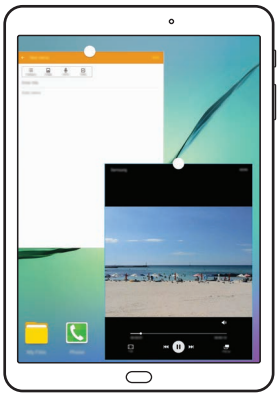

Hüpikvaade

# Jaotatud ekraani vaade

1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake .

2 Libistage sõrmega üles või alla ja toksake hiljuti kasutatud rakenduse aknas .
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.

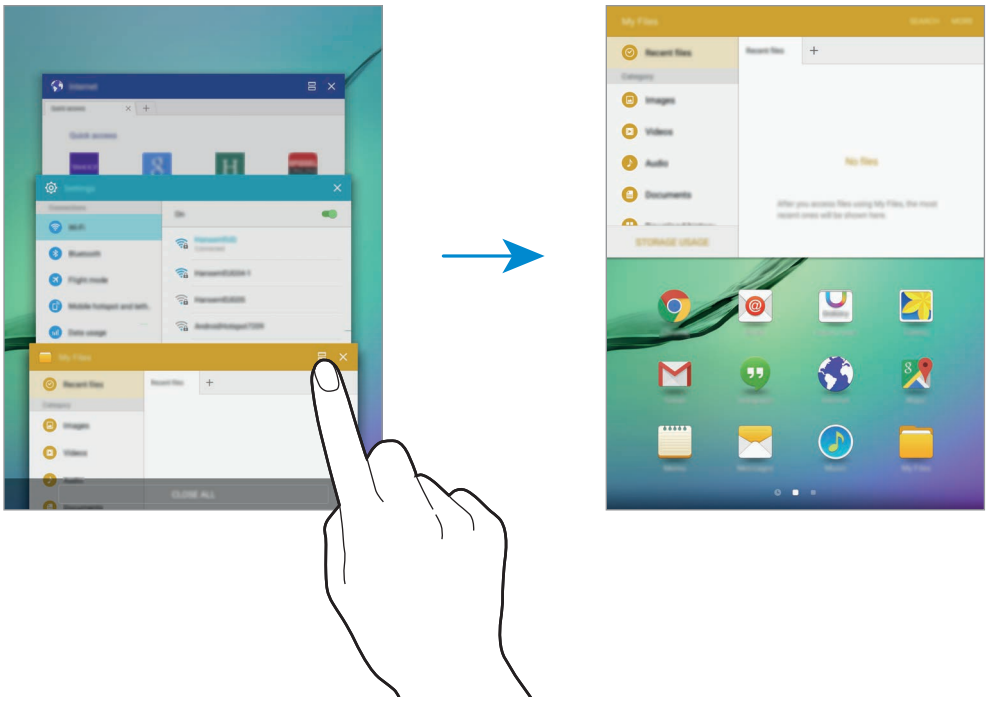

3 Valige käivitamiseks teine rakendus.

Jaotatud ekraani vaate saate käivitada ka toksates ja hoides all valikut .

## Lisasuvandite kasutamine.

Kui te kasutate rakendusi jaotatud ekraani vaates, valige rakenduse aken ja toksake rakenduste akende vahel oleval ringil, et pääseda ligi järgmistele valikutele:

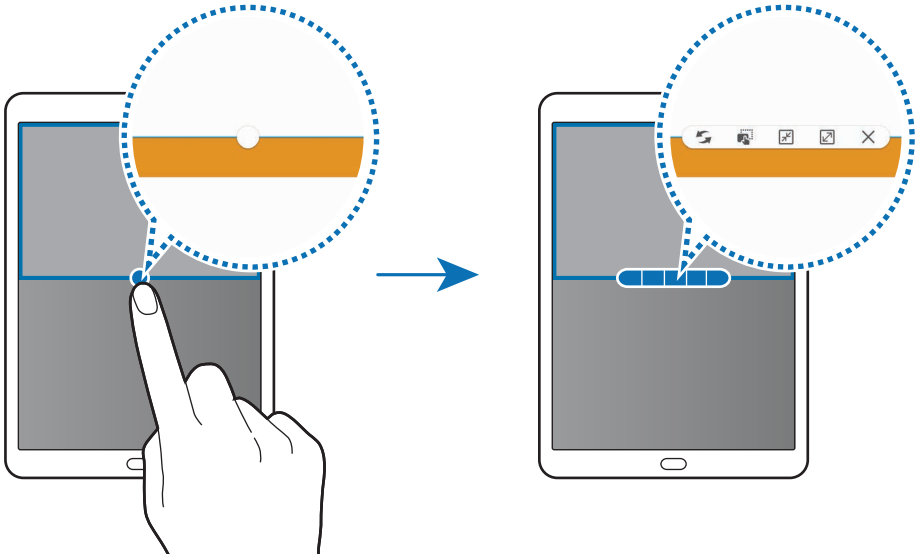

- : rakenduste akende asukohtade muutmine.
- : teksti või kopeeritud piltide pukseerimine ühest aknast teise. Toksake ja hoidke valitud aknas üksust ning lohistage see asukohta teises aknas.

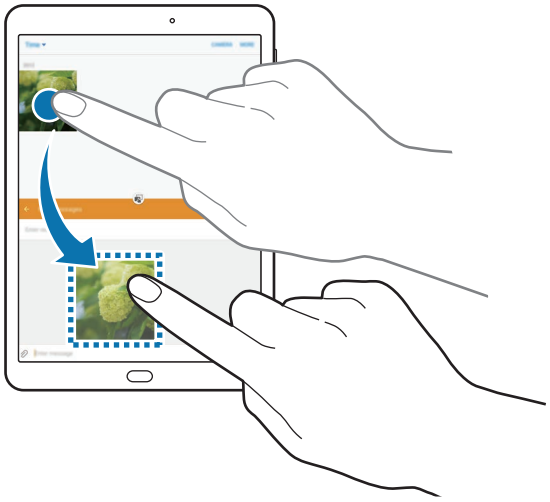

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- : akna minimeerimine.
- : akna maksimeerimine.
- : rakenduse sulgemine.

### Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.

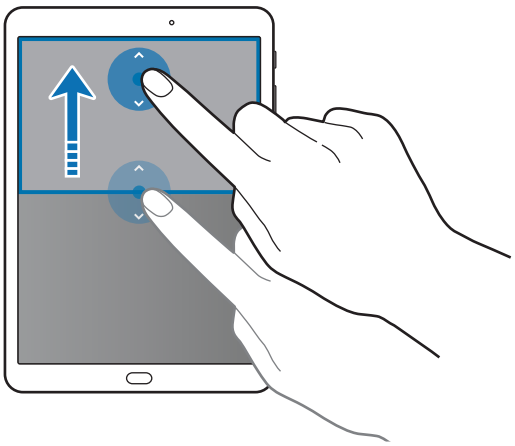

## Hüpikvaade

1 Käivitage rakenduste ekraanil rakendus, mida soovite kasutada hüpikakna vaates.

2 Lohistage ükskõik kummast ülanurgast diagonaalselt allapoole.

Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.

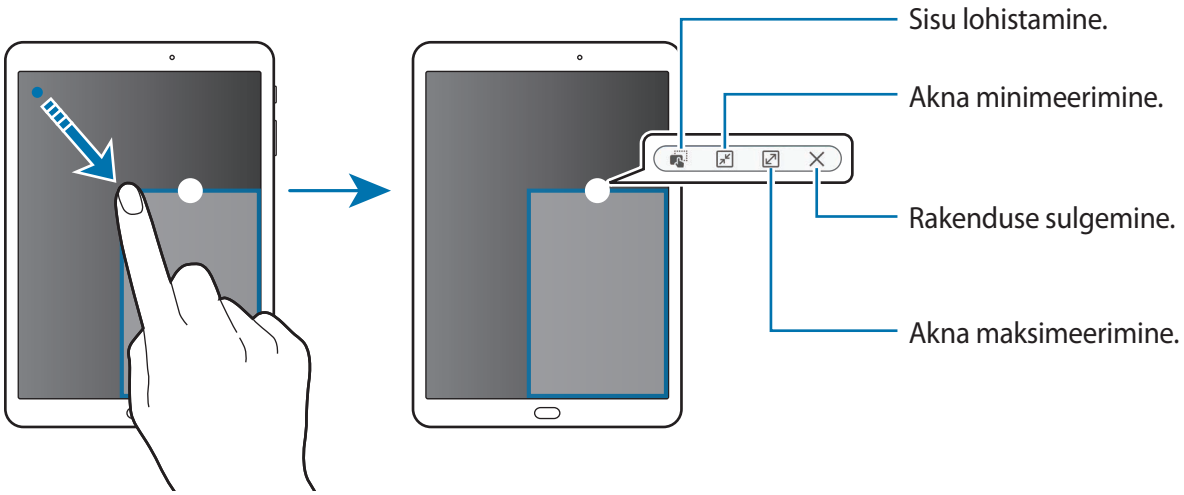

## Hüpikakende liigutamine

Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna ringil ja hoidke seda all ning lohistage see uude asukohta.

## Hüpikakna vaate käivitamine jaotatud ekraani vaate puhul

1 Toksake jaotatud ekraani vaates rakenduse aknal, et käivitada see hüpikakna vaates.

2 Toksake ja hoidke rakenduste akende vahelist ringi.

Valitud rakendus käivitatakse hüpikaknas.

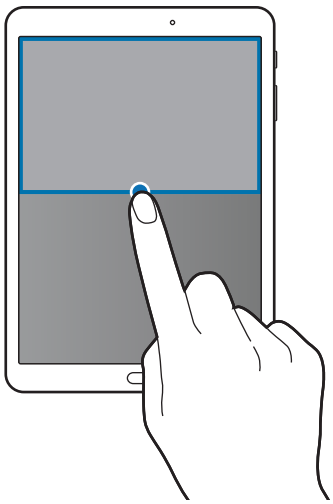

# Seade ja andmehaldus

## Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt

Te saate eelmise seadme andmed üle kanda uude seadmesse rakenduse Samsung Smart Switch kaudu.

Saadaval on rakenduse Samsung Smart Switch järgmised versioonid.

- Mobiiliversioon: mobiilseadmete vahel andmete edastamine. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Galaxy Apps** või **Play pood**.
- Arvuti versioon: oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Rakenduse saate alla laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

### Andmete ülekandmine mobiilseadmelt

Kandke andmeid üle oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele.

Kui te lülitate esmakordselt sisse oma uue seadme, toksake rakenduse Smart Switch paigaldusaknas **LAADI ALLA JA AVA**, et rakendus installida. Selle asemel võite laadida alla ja paigaldada rakenduse Smart Switch, kasutades poode **Galaxy Apps** või **Play pood**.

Käivitage rakendus **Smart Switch** ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.

### Andmete ülekandmine arvutist

Tehke oma eelmise seadme andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.

1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.

2 Käivitage arvutis Smart Switch.

Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu juurde.

3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga USB-kaabli abil.

4 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta. Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.

5 Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.

6 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete uude seadmesse ülekandmise kohta.

## Seadme kasutamine eemaldatava kettana andmete ülekandmiseks

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.

Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi. Ühendage seade otse arvuti USB-pesaga.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

# Seadme värskendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga värskendada.

## Värskendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse värskendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskenda kohe**.

Kontrollimaks automaatselt, kas saadaval on uuendusi, toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Automaatvärskendamine**. Selleks, et laadida uuendusi alla ainult siis, kui Wi-Fi-ühendus on aktiveeritud, toksake selle aktiveerimiseks lülitil **Ainult Wi-Fi**.

## Uuendamine rakendusega Smart Switch

Ühendage seade arvutiga ja värskendage seadet uusima tarkvaraga.

1. Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks ja paigaldamiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.
2. Käivitage arvutis Smart Switch.
3. Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
4. Kui saadaval on tarkvara uuendus, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadet uuendada.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end uuendab.
- Ärge ühendage seadme värskendamise ajal arvutiga teisi meediumiseadmeid. See võib uuendusprotsessi mõjutada. Enne uuendamist ühendage kõik teised meediumiseadmed arvuti küljest lahti.

# Andmete varundamine ja taastamine

Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda. Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest Kontod.

## Samsungi konto kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Varunda minu andmed**, valige varundatavad andmed ja toksake seejärel **VARUNDA KOHE**.

Seadme määramiseks automaatselt andmeid varundama toksake lülitil **Automaatne varundamine**.

Andmete lähtestamiseks Samsungi konto abil toksake **Taastamine**. Hetkeandmed kustutatakse seadmest valitud üksuste taastamiseks.

## Google'i konto kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Varunda minu andmed**. Toksake **Varukonto** ja valige konto varunduskontoks.

Andmete lähtestamiseks Google'i konto abil toksake selle aktiveerimiseks lülitil **Automaatne taastamine**. Kui te rakendused uuesti installite, taastatakse varundatud seaded ja andmed.

# Andmete lähtestamine

Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete taastamist, et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **LÄHTESTA SEADE** → **KUSTUTA KÕIK**. Seade taaskäivitub automaatselt.

# Teleriga ühendamine

## Sissejuhatus

Registreerige oma seadmes televiisor, et jagada nende vahel hõlpsasti sisu.

- Seda funktsiooni saab kasutada Samsungi nutitelerites, mis on müügile tulnud 2015. aastal või hiljem ning mis toetavad funktsiooni Bluetooth Low Energy (BLE).
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.

## Teleri registreerimine

Registreeriga seadmes teler. Kui olete teleri registreerinud, saate hõlpsasti jagada ekraanil olevat oma seadme ja teleri vahel ning kasutada funktsiooni Infotund teleris.

1 Lülitage teler sisse ja asetage seade teleri lähedale.

2 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

3 Valige teler ja toksake **Teleri registreerimine**.

## Ekraani jagamine

Võite kuvada oma seadme ekraani teleris või vastupidi.

### Oma seadme ekraani kuvamine teleris

Kui teie seade tuvastab registreeritud teleri, kui te vaatate videot, ilmub seadme ekraanile ikoon. Toksake ikoonil, et edastada video seadmest telerisse.

Kui teler on välja lülitatud, ja see funktsiooni **Kiirühendamine** kasutades registreeritakse, lülitub teler automaatselt sisse ja teleri ekraanile kuvatakse seadme ekraanikuva.

Seda funktsiooni toetatakse ainult vaikimisi valitud videomängimise rakenduses.

### Seadmes teleriekraani kuvamine

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Registreeritud teler ilmub nimekirjas.

2 Valige registreeritud teler.

3 Toksake valikul **Telerist mob.seadmesse**.

Teleriekraan kuvatakse teie seadmes.

## Funktsiooni Briefing on TV kasutamine

Teie poolt registreeritud teler lülitub automaatselt sisse vastavalt seadmes eelnevalt seadistatud ajale ja kuvab ekraanil kellaaja, ilma ja teabe päevakava kohta. Selle rakenduse kasutamiseks peavad teie seade ja teler olema ühendatud samasse pääsupunkti.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Registreeritud teler kuvatakse nimekirjas.

2 Valige registreeritud teler.

3 Toksake **Lühiülevaade teleris** ning määrake funktsiooni Briefing on TV kasutamise päev ja kellaaeg.

Kellaaeg, ilm ja teave ajakava kohta kuvatakse teleriekraani paremas servas reaalajas.

# Rakendused

## Rakenduste installimine ja deinstallimine

### Galaxy Apps

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Toksake rakenduste ekraanil **Galaxy Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

#### Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake märksõna järgi otsimiseks **OTSI**.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

### Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

#### Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

## Rakenduste haldamine

### Rakenduste desinstallimine või keelamine

Toksake rakenduste ekraanil **MUUDA**. Rakendustele, mida saate blokeerida või deinstallida, ilmub ikoon ⊖. Valige rakendus ja toksake **DESAKTIVEERI** või **DEINSTALLI**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused** → **Rakendusehaldur**, valida rakenduse ning seejärel toksata **DESAKTIVEERI** või **DESINSTALLI**.

- **DESAKTIVEERI**: blokeerige valitud vaikimisi rakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.
- **DEINSTALLI**: deinstallige alla laaditud rakendused.

### Rakenduste lubamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Rakendused** → **Rakendusehaldur**, kerige suvandile **DESAKTIVEERITUD**, valige rakendus ja toksake seejärel **AKTIVEERI**.

# Minu Failid

Pääsege ligi ja hallake selles seadmes või muudes asukohtades, näiteks pilvmäluteenustes, asuvaid erinevaid faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

- **Hiljutised failid**: viimaste failide kuvamine.
- **Kategooria**: failide kuvamine kategooriate alusel.
- **Kohalik mälu**: seadmesse salvestatud failide kuvamine.
- **Pilvetalletus**: pilvteenusesse salvestatud failide kuvamine.
- **MÄLUKASUTUS**: oma seadme mäluteabe kuvamine.

Failide või kaustade otsimiseks toksake **OTSI**.

# Telefon

## Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.

## Helistamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

2 Sisestage telefoninumber.

Kui klaviatuur ei ilmu ekraanile, toksake klaviatuuri avamiseks .

3 Toksake häälkõne tegemiseks või videokõne tegemiseks .

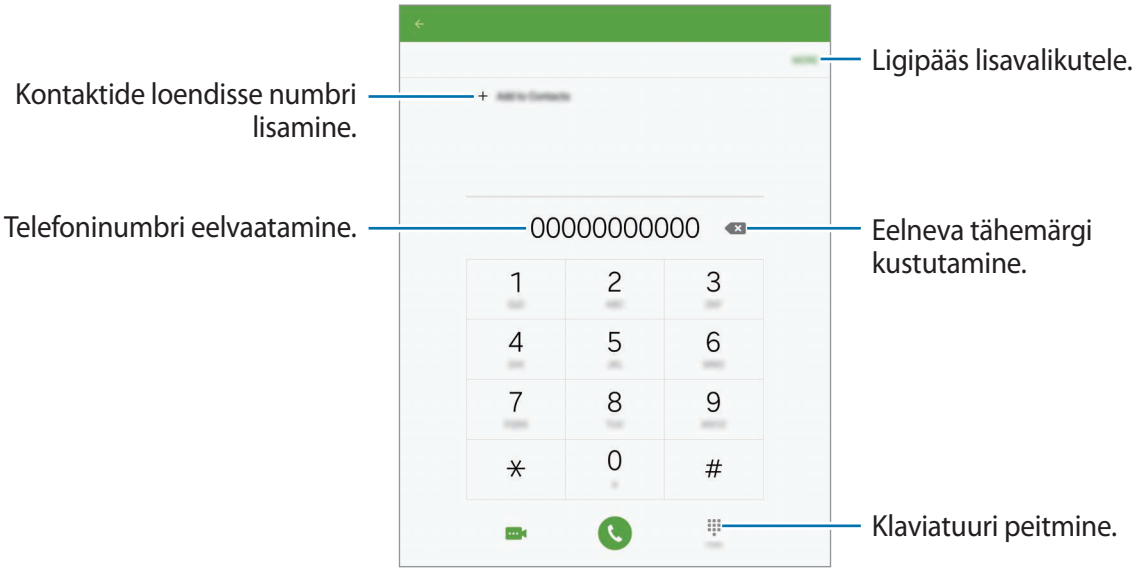


### Lukustatud ekraaniga helistamine

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon suurest ringist välja.

### Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Toksake **LOGI** või **KONTAKTID** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal sõrmega paremale.

### Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Toksake klaviatuuri avamiseks , kui klaviatuur ei ilmu ekraanile.

2 Toksake ja hoidke **0** all, kuni ilmub + märk.

3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

## Sissetulevad kõned

### Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

### Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **Telefon** → **VEEL** → **Seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Keeldumissõnumid**, sisestage sõnum ja toksake seejärel +.

### Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel. Samuti võite vastamata kõnede kuvamiseks toksata rakenduste ekraanil **Telefon** → **LOGI**.

# Valikud kõnede ajal

## Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **HELITUGEVUS**: helitugevuse reguleerimine.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Lisahelitug.**: helitugevuse suurendamine.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
- **Ootele**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Taasta**.
- **Klaviatuur** / **Peida**: avage või sulgege klaviatuur.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **E-post**: e-kirja saatmine.
- **Sõnum**: sõnumi saatmine.
- **Internet**: veebilehtede sirvimine.
- **Kontaktid**: kontaktide nimekirja avamine.
- **S Planner**: kalendri avamine.
- **Memo**: memo loomine.
- : kestva kõne lõpetamine.

## Videokõne ajal

Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:

- : lülitamine esi- või tagakaamerale.
- : kestva kõne lõpetamine.
- : lülitage mikrofon välja, et teine pool teid ei kuuleks.

# Kontaktid

## Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

## Kontaktide lisamine

### Kontaktide käsitsi loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

2 Toksake ja valige salvestuskoht.

3 Sisestage kontaktteave.

- : pildi lisamine.
- / : kontaktivälja lisamine või kustutamine.

4 Toksake **SALVESTA**.

Klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktide nimekirja lisamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **Telefon**. Kui klaviatuur ei ilmu ekraanile, toksake klaviatuuri avamiseks . Sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Sissetulnud kõnedes või sõnumites oleva telefoninumbri kontaktide nimekirja lisamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **Telefon** → **LOGI** → kontakt.

### Kontaktide importimine

Kontaktide importimine teistest mäluseadmetest teie seadmesse.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

2 Toksake kontaktide nimekirjal **VEEL** → **Seaded** → **Impordi/ekspordi kontakte** → **IMPORTIMINE** ja valige importimissuvand.

## Kontaktide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi vasakus servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : hääl- või videokõne tegemine.
- : sõnumi koostamine.
- : e-kirja koostamine.

# Sõnumid

## Sissejuhatus

Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.

## Sõnumite saatmine

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Toksake .

3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

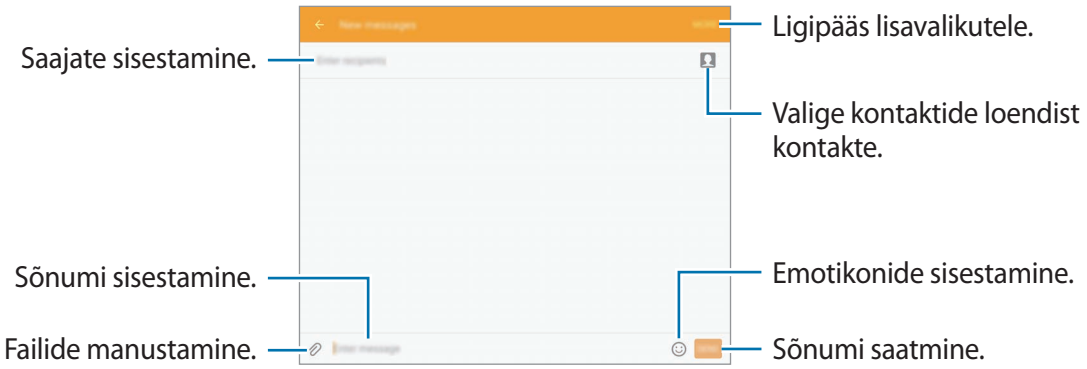


4 Toksake sõnumi saatmiseks **SAADA**.

## Sõnumite vaatamine

Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Valige sõnumiloendist kontakt.

3 Vaadake oma vestlust.

# Internet

Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

2 Toksake aadressivälja.

3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

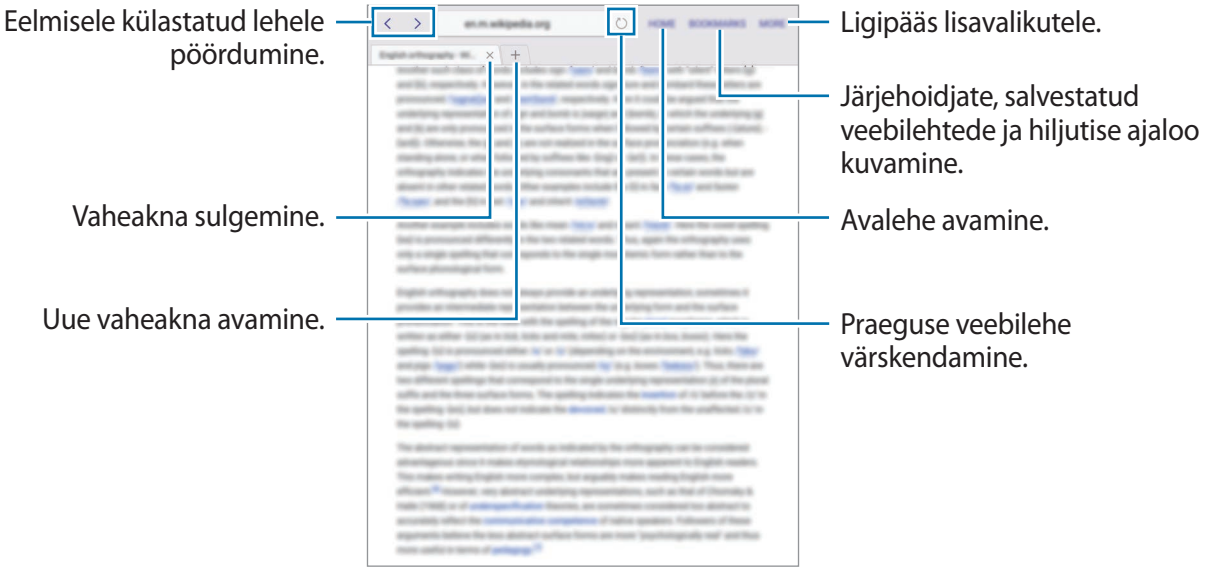

# E-post

## E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

1 Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

2 Sisestage e-posti aadress ja parool ning toksake seejärel **JÄRGMINE**.

Ettevõtte e-posti konto käsitsi registreerimiseks toksake **KÄSITSI SEADIS.**

3 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Veel ühe e-posti konto seadistamiseks toksake **VEEL** → **Seaded** → **Lisa konto**.

Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate ühe määrata vaikekontoks. Toksake **VEEL** → **Seaded** → **MÄÄRA VAIKEKONTO**.

## E-kirjade saatmine

1 Toksake e-kirja koostamiseks .

2 Lisage saajad ja sisestage e-kirja tekst.

3 Toksake e-kirja saatmiseks **SAADA**.

## E-kirjade lugemine

Toksake e-kirjade loendis e-kirjal, mida soovite lugeda.

# Kaamera

## Sissejuhatus

Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

## Tavaline pildistamine

Te saate pildistada ja salvestada videoid. Vaadake oma fotosid ja videoid asukohas **Galerii**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

**Kaamera kasutamise reeglid**

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

### Fotode jäädvustamine või videote salvestamine

1 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

2 Toksake pildistamiseks või video salvestamiseks .

- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
- Video salvestamise ajal sellest pildi tegemiseks toksake **Hõive**.
- Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fookustamiseks toksake .

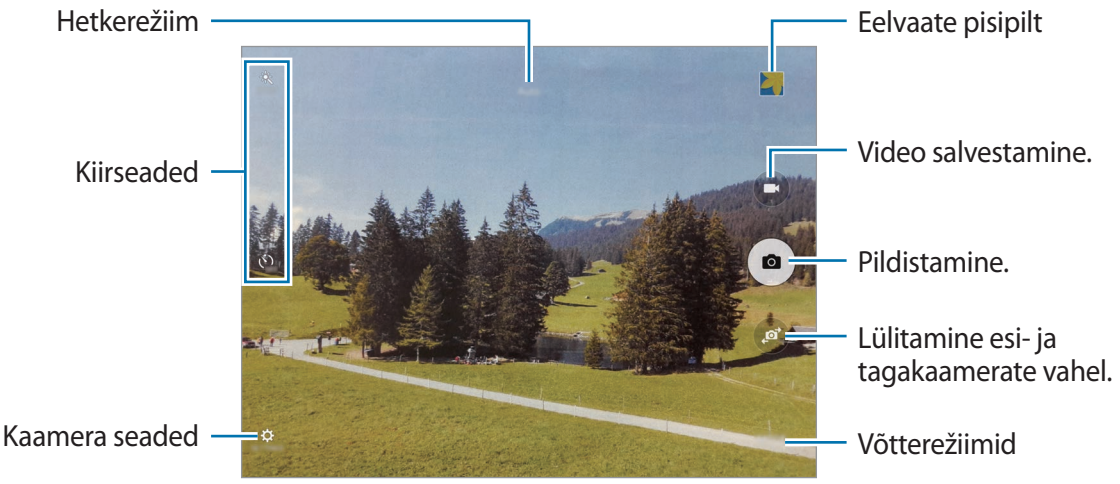


Libistage eelvaate ekraanil sõrmega paremale, et pääseda ligi võtterežiimide loendile. Samuti võite sõrmega vasakule libistada, et näha jäädvustatud fotosid ja videoid.

- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.
- Maksimaalne salvestusaeg võib olla lühem, kui salvestate kõrge lahutusvõimega videot.

## Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine

Fotode kiireks jäädvustamiseks käivitage lukustatud ekraanil **Kaamera**.

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon suurest ringist välja.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil **Kaamera** ja turvaseaded on aktiveeritud.

### Säri ja fookuse lukustamine

Suur valguse ja varjude kontrast ning objekti automaatsest fookusalast väljaspool asumine võib sobiva säri saavutamise keeruliseks muuta. Lukustage fookus või säri ning seejärel pildistage. Fokusseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.

Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes võtterežiimides.

## Automaatrežiim

Automaatrežiim võimaldab kaameral hinnata ümbruskonda ja määrata foto jaoks sobiv režiim.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Auto.**

## Professionaali režiim

Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Pro**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake foto jäädvustamiseks .

- **WB** : valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud.
- **ISO** : valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel põhjustada müra.
- : muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.

## Panoraam

Tehke horisontaalne või vertikaalne fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Panoraam**.

Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:

- Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
- Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis.
- Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

## Virtuaalne võte

Jäädvustage fotode seeria, tehes objekti ümber ringe, et jäädvustada objekt mitmest nurgast. Saate vaadata objekti eri nurkade alt, lohistades fotol sõrmega vasakule või paremale.

1 Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Virtuaalne võte**.

2 Seadke objekt eelvaate ekraani keskele ja toksake .

3 Liigutage seadet aeglaselt objekti ümber ühes suunas ja tehke veel pilte.

Kui nool muutub täiesti kollaseks või kui te objekti piiritlemise lõpetate, peatab seade piltide tegemise automaatselt.

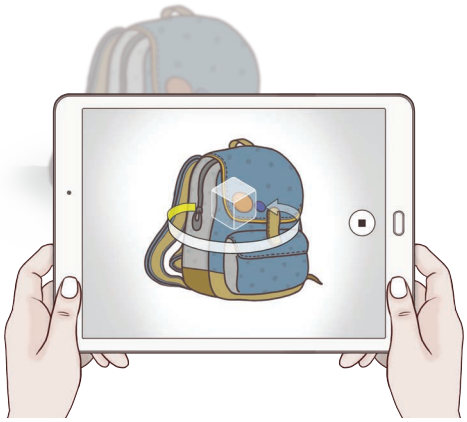

### Virtuaalvõtetena tehtud fotode kuvamine

1 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.

2 Toksake .

3 Lohistage sõrme ekraanil vasakule või paremale või päärake seadet aeglaselt vasakule või paremale, et näha objekti erinevate nurkade alt.

## HDR (rikkalik toon)

Tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage isegi eredates ning tumedates kohtades olevad detailid.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **HDR (rikkalik toon)**.

Ilma efektita

Koos efektiga

## Shot & more

Kasutage seda režiimi fotoseeria jäädvustamiseks ning erinevate efektide ja võtterežiimide abil fotode muutmiseks.

Antud režiimiga pildistades pole suumifunktsioon saadaval.

1 Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Shot & more**.

2 Toksake .

Seade jäädvustab fotoseeria ja kuvab saadaval olevad võtterežiimid.

3 Valige võtterežiim, rakendage fotodele efekte.

- **Parim foto**: salvestage seeria parim foto. Teiste seerias olevate fotode kuvamiseks libistage vasakule või paremale. Seade soovitab, milline on parim foto, ja tuvastab selle abil.
- **Kustukumm**: soovimatute liikuvate objektide kustutamine. Toksake soovimatute liikuvate objektide kustutamiseks . Toksake algse foto taastamiseks .
- **Draamavõte**: fotoseeria kombineerimine, et luua pilti, mis näitab liikumisjälgi. Laiendage liikumisjälgi, valides ekraani allosast rohkem pilte.
- **Panoraamvõte**: objekti taustal sellise efekti rakendamine, mis jätab objektist mulje, nagu ta liiguks kiiresti. Toksake **Objektid** subjekti valimiseks. Toksake **Liik.hägus.**, et muuta taustale rakendatava hägususe vaatenurka. Toksake ja joonistage hägustamisnurga reguleerimiseks sõrmega suure ringi ümber ring. Tausta hägususe taseme reguleerimiseks lohistage kohandusriba.

4 Kui te olete piltide redigeerimise lõpetanud, toksake **SALVESTA**.

## Kaksikkaamera

Tagakaameraga maastikufoto pildistamisel ilmub eesmise kaameraga tehtud kujutis või video vaheaknas, või vastupidi. Kasutage seda funktsiooni ilusa maastikufoto ja autoportree korraga pildistamiseks.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Kaksikkaamera**. Toksake pildistamiseks või video salvestamise alustamiseks .

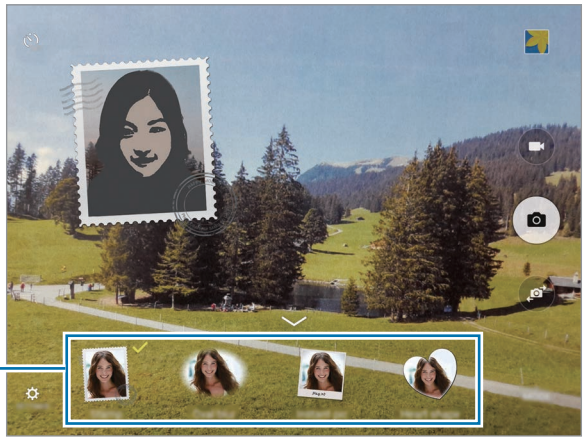


Te saate salvestada videoid topeltkaamerarežiimis kuni 5 minutit Full HD-režiimis ja kuni 10 minutit HD- või VGA-režiimis.

## End. teh. pilt

Tehke eesmise kaameraga autoportreesid.

1 Toksake eelvaate ekraanil , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.

2 Toksake **REŽIIM** → **End. teh. pilt**.

3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.

4 Kui seade teie näo tuvastab, toksake enda pildistamiseks ekraanil.

Pildistamisel oma peopesa kasutamiseks toksake ⚙ ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Liigutuste juhtimine**. Näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast peopesa tuvastamist teeb seade mõne sekundi möödudes pilti.

## Intervallivõte

Jäädvustage autoportreede seeria kindla intervalliga ja salvestage soovitud fotod.

1 Toksake eelvaate ekraanil , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.

2 Toksake **REŽIIM** → **Intervallivõte**.

3 Kui seade teie näo tuvastab, toksake enda pildistamiseks ekraanil.

Seade jäädvustab neli fotot kahesekundiliste intervallidega.

Pildistamisel oma peopesa kasutamiseks toksake ⚙ ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Liigutuste juhtimine**. Näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast peopesa tuvastamist teeb seade mõne sekundi möödudes pilti.

4 Märgistage fotod, mida soovite salvestada, ja toksake **SALVESTA**.

## Režiimide allalaadimine

Laadige täiendavaid võtterežiime alla veebipoest **Galaxy Apps**.

Toksake eelvaate ekraanil **REŽIIM** → **Laadi alla**.

Mõningatel allalaetud pildistamisrežiimidel puudub kõigile funktsioonidele ligipääs. Paremale libistades režiimide nimekirja vaatamine ning vasakule libistades tehtud fotode ja videode vaatamine ei pruugi saadaval olla.

# Kaamera seaded

## Kiirseaded

Kasutage eelvaate ekraanil järgmisi kiirseadeid.

Olemasolevad suvandid võivad olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.

- : valige fotode ja videote jäädvustamise ajal kasutatav filtriefekt. Lisaefektide allalaadimiseks toksake **Laadi alla**.
- : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmestav mõõtmine** kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada. **Punktmõõtmine** kasutab võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada. **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu kaadri keskväärtuse.
- : valige viivitusaja pikkus, enne kui kaamera teeb automaatselt pilti.
- : kohandage liugriba, et jäädvustada heledamate nägudega foto pehmemate kujutiste saamiseks.

## Kaamera seaded

Toksake eelvaate ekraanil .

Olemasolevad suvandid võivad olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.

- **Pildi suurus (taga)** / **Pildi suurus (ees)**: valige fotode jaoks eraldusvõime. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
- **Video suurus (taga)** / **Video suurus (ees)**: valige videote jaoks eraldusvõime. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
- **Liigutuste juhtimine**: määrake seade oma peopesa tuvastama, et saaksite seda kasutades autoportreesid teha.
- **Piltide salv. eelvaate järgi**: eesmise kaameraga pildistades pöörake kujutis ümber, et luua originaalstseeni peegelpilt.
- **Video stabiliseer.**: aktiveerige värinakaitse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägusus.

- **Kuvarežiim**: muudke eelvaate ekraani kuvasuhet.
- **Ruudustik**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid**: lisab fotole GPS-i asukohasildi.

- GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.

- **Kuva pilte**: seadme määramine näitama fotosid pärast nende jäädvustamist.
- **Salvestamiskoht**: salvestuskoha valimine.
- **Helitugevusnuppude funkt.**: seadme määramine kasutama helitugevusnuppu katiku või suumi funktsioonide kontrollimiseks.
- **Lähtesta seaded**: kaamera seadete lähtestamine.

# Galerii

## Sissejuhatus

Vaadake ja hallake seadmesse salvestatud fotosid ja videoid.

## Piltide või videote kuvamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt või video.

Videofailid kuvavad eelvaates pisipildil ikooni. Video taasesituseks toksake .

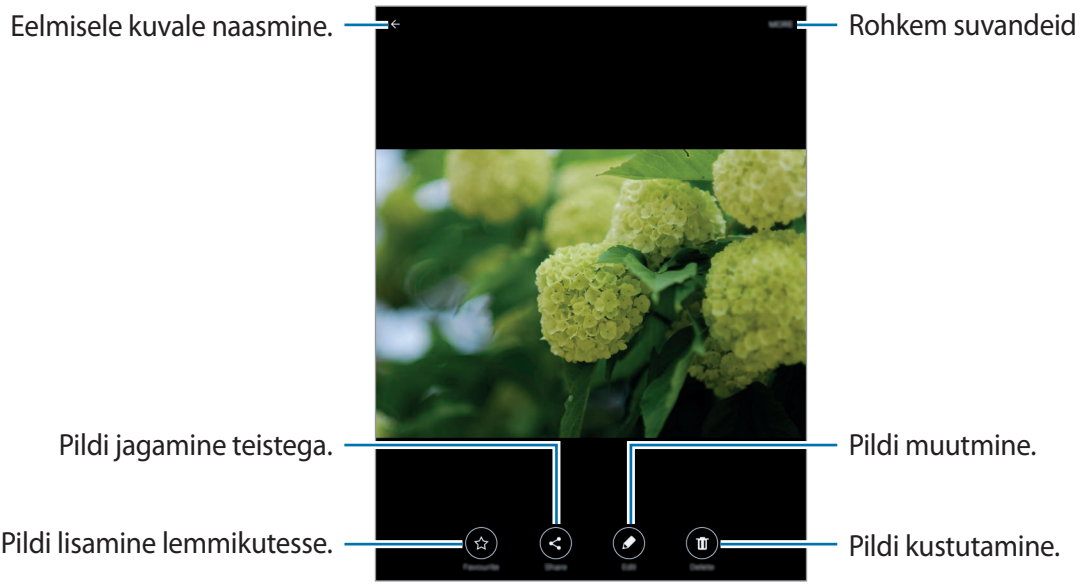


Menüüde peitmiseks või näitamiseks toksake ekraanil.

## Piltide või videote kustutamine

### Pildi või video kustutamine

Valige pilt või video ja toksake ekraani all **Kustuta**.

### Mitme pildi ja video kustutamine

1 Toksake ja hoidke galerii avalehel pilti või videot, mida soovite kustutada.

2 Kriipsmärgistage kustutatavad pildid või videod.

3 Toksake **KUSTUTA**.

# Smart Manager

## Sissejuhatus

Smart Manager annab ülevaate seadme aku, mälu, muutmälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.

## Kiire optimeerimisfunktsiooni kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Manager** → **KUSTUTA KÕIK**.

Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.

- Liigselt akutoidet kasutavate rakenduste tuvastamine ja mälu osaline vabastamine.
- Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
- Pahavara suhtes skannimine.

## Smart Manager kasutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Manager** ja valige funktsioon.

### Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Seadmete puhul, kus aku laetuse tase on madal, saate säästa energiat, kui aktiveerite energia säästmise funktsiooni ja sulgete rakendused, mis kasutavad liiga palju akutoidet.

Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

### Mälu

Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut. Saate kustuda kasutamata ja ebavajalikke faile või deinstallida rakendusi, mida te enam ei kasuta.

### RAM

Kontrollige saadaval oleva muutmälu mahtu. Seadme kiiruse suurendamiseks võite sulgeda taustal olevad rakendusi ja vähendada kasutatava muutmälu mahtu.

### Seadme turvalisus

Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.

# S Planeerija

## Sissejuhatus

Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või ülesanded oma planeerijasse.

## Sündmuste loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake + või tehke topelttoks kuupäeval.

Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake +.

3 Sisestage sündmuste üksikasju.

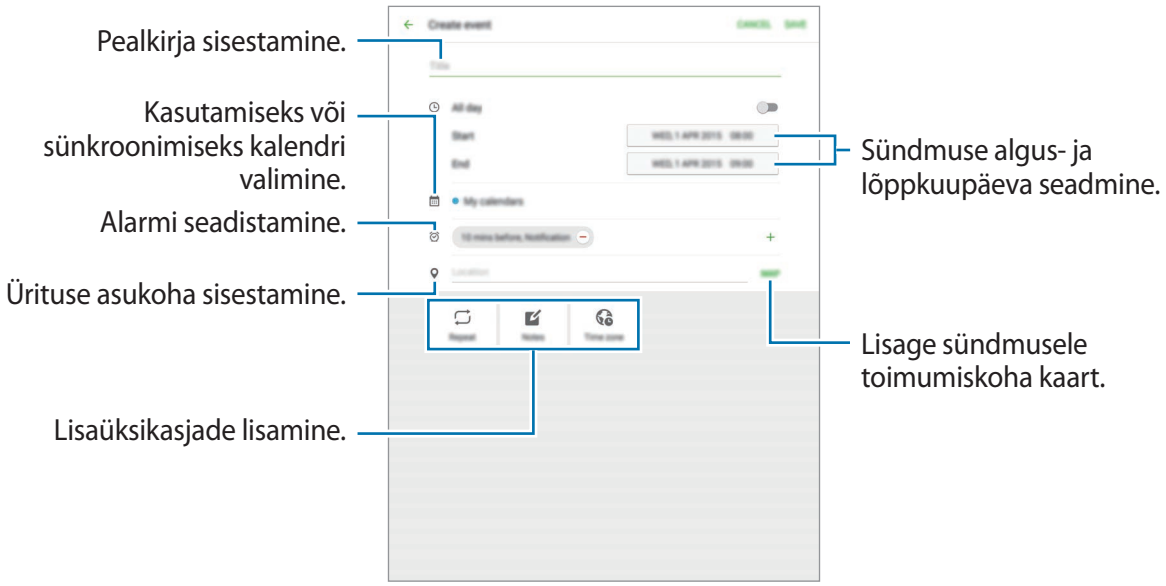


4 Sündmuse salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

## Ülesannete loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake **ÜLESANDED**.

3 Sisestage ülesande üksikasjad ja toksake tähtaja määramiseks **TÄNA** või **HOMME**.

Rohkemate detailide lisamiseks toksake ⤢.

4 Ülesande salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

## Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, valige kontoteenus ja toksake seejärel lülitil **Sünkrooni Kalender**, et sünkroonida sündmusi ja ülesandeid kontoga.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **S Planeerija** → **VEEL** → **Halda kalendreid** → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval roheline ring.

# SideSync'i versioon 3.0

## Sissejuhatus

SideSync võimaldab teil hõlpsasti jagada oma ekraani ja andmeid Samsungi Androidi nutitelefonide, tahvelarvutite ja mistahes muude arvutite vahel.

Rakendus SideSync peab olema paigaldatud mõlemasse seadmesse, mida te ühendada soovite. Kui SideSync ei ole paigaldatud, kasutage selle allalaadimiseks ja paigaldamiseks ühte järgmistest viisidest:

- Selleks, et laadida alla ja paigalda SideSync oma Samsungi Androidi tahvelarvutisse või nutitelefoni, otsige SideSynci rakenduste poodidest **Galaxy Apps** või **Play pood**. Kui teie seade ei toeta SideSynci, ei pruugi te seda rakendust leida.
- Selleks, et laadida alla ja paigaldada SideSync oma arvutisse, külastage lehte www.samsung.com/sidesync. Sellel veebilehel on esitatud ka teave SideSynci puudutavate süsteeminõuete kohta.

## Tahvelarvuti ja nutitelefoni ühendamine

Teie tahvelarvuti ja nutitelefon peavad toetama funktsiooni Wi-Fi Direct.

1 Käivitage **SideSync'i versioon 3.0** nii oma tahvelarvutis kui nutitelefonis.

2 Valige oma tahvelarvutis tuvastatud seadmete seast oma nutitelefon.

3 Võtke nutitelefonis ühendustaotlus vastu.

Virtuaalne ekraan kuvatakse tahvelarvutis ja nutitelefoni ekraan lülitatakse välja.

# Tahvelarvuti ja arvuti ühendamine

1 Ühendage oma tahvelarvuti oma arvutiga USB-kaabli abil.

Samuti võite mõlemad seadmed ühendada sama juurdepääsupunktiga.

2 Käivitage mõlemas seadmes **SideSync'i versioon 3.0**.

Virtuaalne ekraan kuvatakse arvutis ja tahvelarvuti ekraan lülitatakse välja.

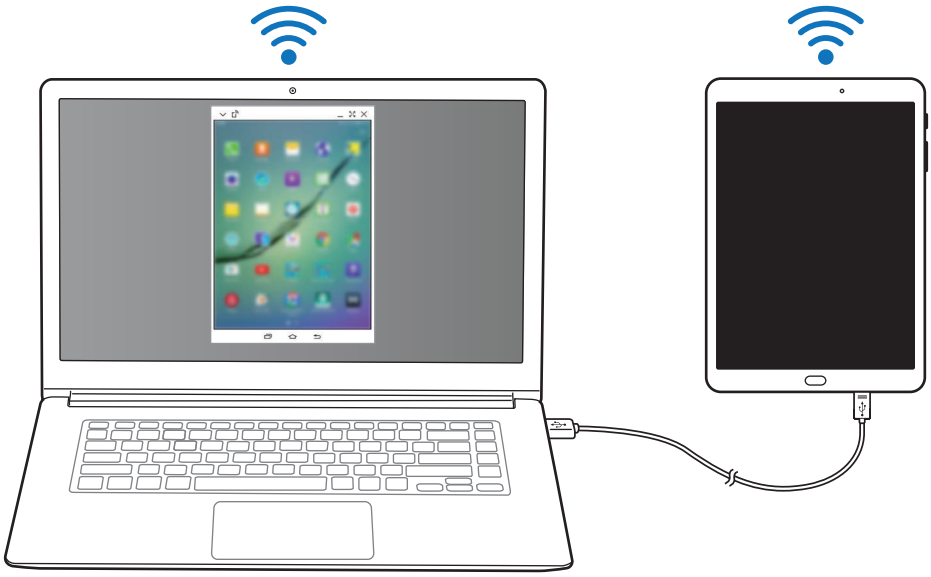

# Virtuaalse ekraani kasutamine

SideSync kuvab ühe seadme ekraani täpselt samal kujul teises seadmes. Te võite virtuaalse ekraani kaudu kasutada seadme funktsioone, näiteks teha kõnesid või käivitada rakendusi. Järgnevalt näete kujutist virtuaalsest tahvelarvuti ekraanist.

- Mõned funktsioonid ei pruugi virtuaalse ekraani kaudu toimida.
- Virtuaalse ekraani välimus ja funktsioonid võivad sõltuvalt ühendatud seadmest varieeruda.

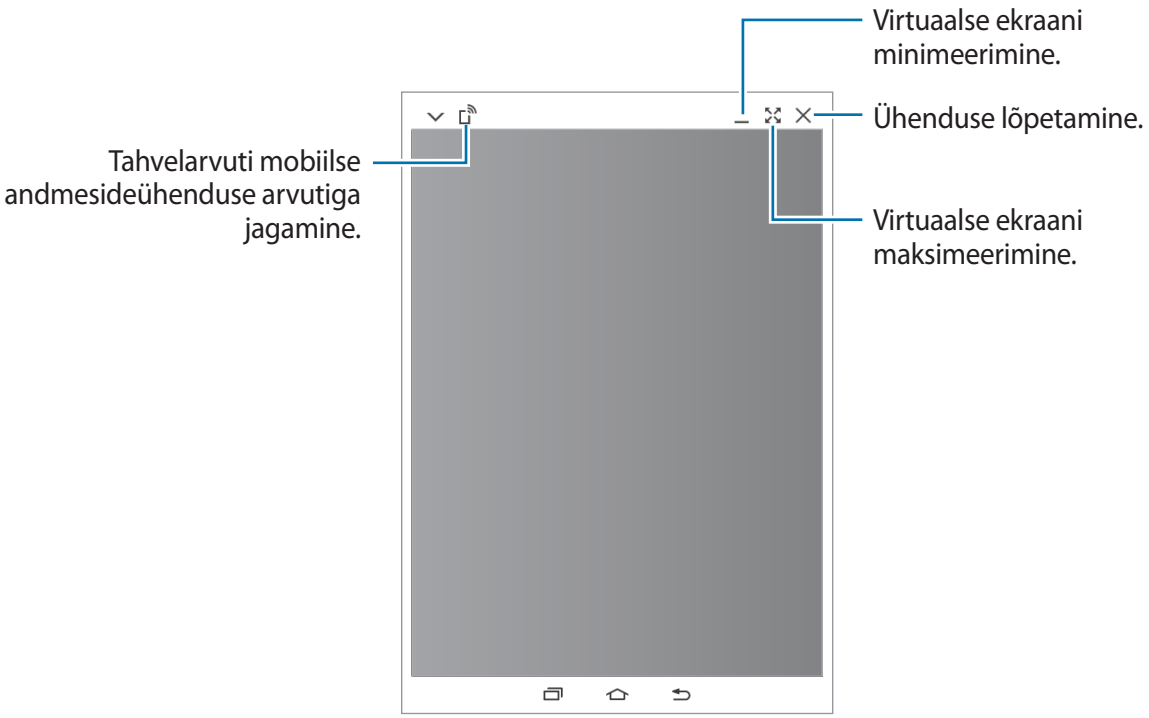


Toksake ⌄, et kasutada järgmisi suvandeid:

- : arvuti klaviatuuri ja hiire jagamine tahvelarvutiga.
- : virtuaalse ekraani seadistamine olema alati pealpool.
- : ekraani pööramine.
- : ekraanitõmmise jäädvustamine.
- : tahvelarvuti ekraani sisselülitamine, et seda nii arvutist kui tahvelarvutist juhtida. See funktsioon ei pruugi sõltuvalt ühendatud seadmest saadaval olla.
- : sama veebilehe avamine arvuti veebibrauseris.

Virtuaalse ekraani liigutamiseks klõpsake virtuaalse ekraani ülemisel osal ja lohistage see uude kohta.

Virtuaalse ekraani suuruse reguleerimiseks asetage hiirekursor virtuaalse ekraani serva peale ning seejärel klõpsake sellel ja lohistage seda.

### Ekraanide vahel liikumine

Selleks, et kasutada ühendatud seadmes selle tegelikku ekraani, vajutage ühendatud seadme toitenuppu või avakuvaklahvi. Virtuaalne ekraan lülitub välja ning ühendatud seadme ekraan lülitub sisse.

Kui teie tahvelarvuti on teie arvutiga ühendatud, klõpsake arvutis oleval virtuaalsel tahvelarvuti ekraanil, et sellele naasta. Kui teie nutitelefon on ühendatud tahvelarvutiga, toksake tahvelarvutis **LÜLITU TAHVELSEADMELE**.

Saate samaaegselt kuvada ja kontrollida virtuaalset ekraani ja ühendatud seadme ekraani. Toksake virtuaalsel ekraanil ⌄ → , et lülitada sisse ühendatud seadme ekraan. See funktsioon ei pruugi sõltuvalt ühendatud seadmest saadaval olla.

## Failide ja lõikepuhvri jagamine

Saate ühendatud seadmete vahel hõlpsasti faile jagada.

Valige failid virtuaalselt ekraanilt või väljaspoolt virtuaalset ekraani. Seejärel lohistage valitud failid virtuaalsele ekraanile või sealt välja. Valitud failid kopeeritakse nende jaoks määratud seadmesse.

Samuti saate ühendatud seadmete vahel mugavalt teksti kopeerida ja kleepida, kasutades lõikepuhvri jagamise funktsiooni. Kopeerige või lõigake teksti virtuaalsel ekraanil ning kleepige see tekstiväljale väljaspool virtuaalset ekraani või vastupidi.

## Arvuti klaviatuuri ja hiire jagamine

Kasutage oma tahvelarvuti ekraani topeltmonitorina ja kontrollige seda arvuti klaviatuuri ja hiirega.

1 Toksake virtuaalsel ekraanil ⌄ → .

Arvuti ekraanilt kaob virtuaalne ekraan.

2 Liigutage hiirekursorit arvutiekraani vasakule või paremale servale, et liikuda oma tahvelarvuti ekraanile.

Hiirekursor ilmub tahvelarvuti ekraanile.

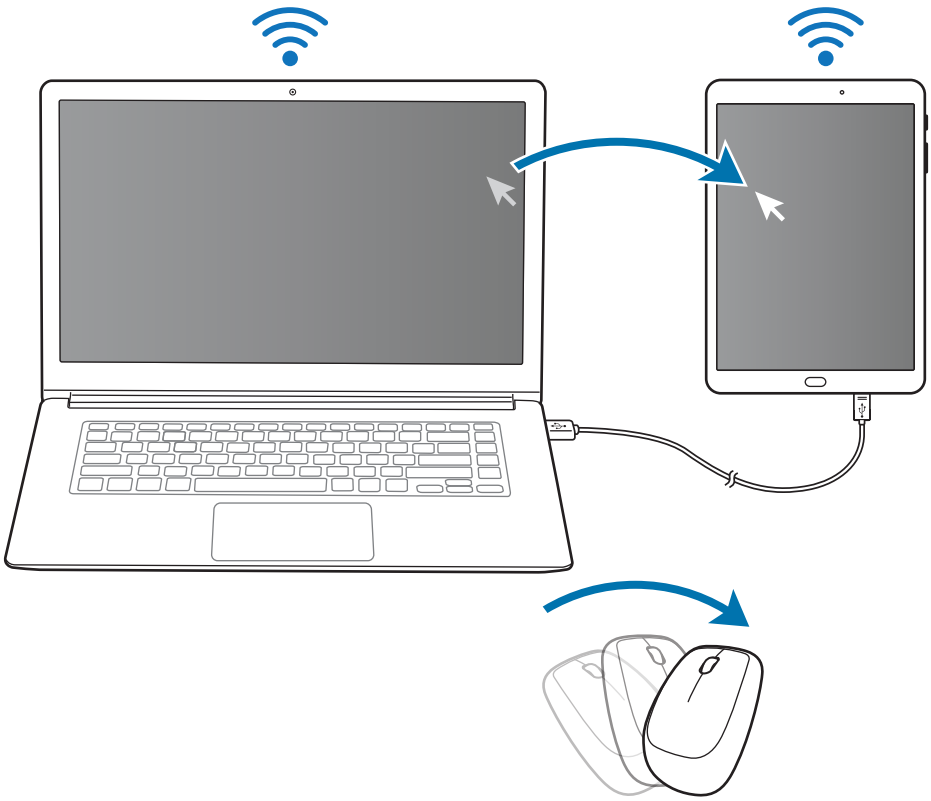

3 Tahvelarvutis saate oma arvuti klaviatuuri ja hiirt kasutada erinevateks tegevusteks, näiteks teksti sisestamiseks, kopeerimiseks ja kleepimiseks ja valikute tegemiseks.

Selleks, et arvutit jälle hiire abil juhtida, viige kursor tagasi arvutiekraanile.

# Muusika

Kuulake kategooriate järgi sorditud muusikat ja kohandage taasesituse seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Valige kategooria ja valige seejärel esitamiseks pala.

Toksake muusikapleieri ekraani avamiseks ekraani alumises servas olevat albumi kujutist.

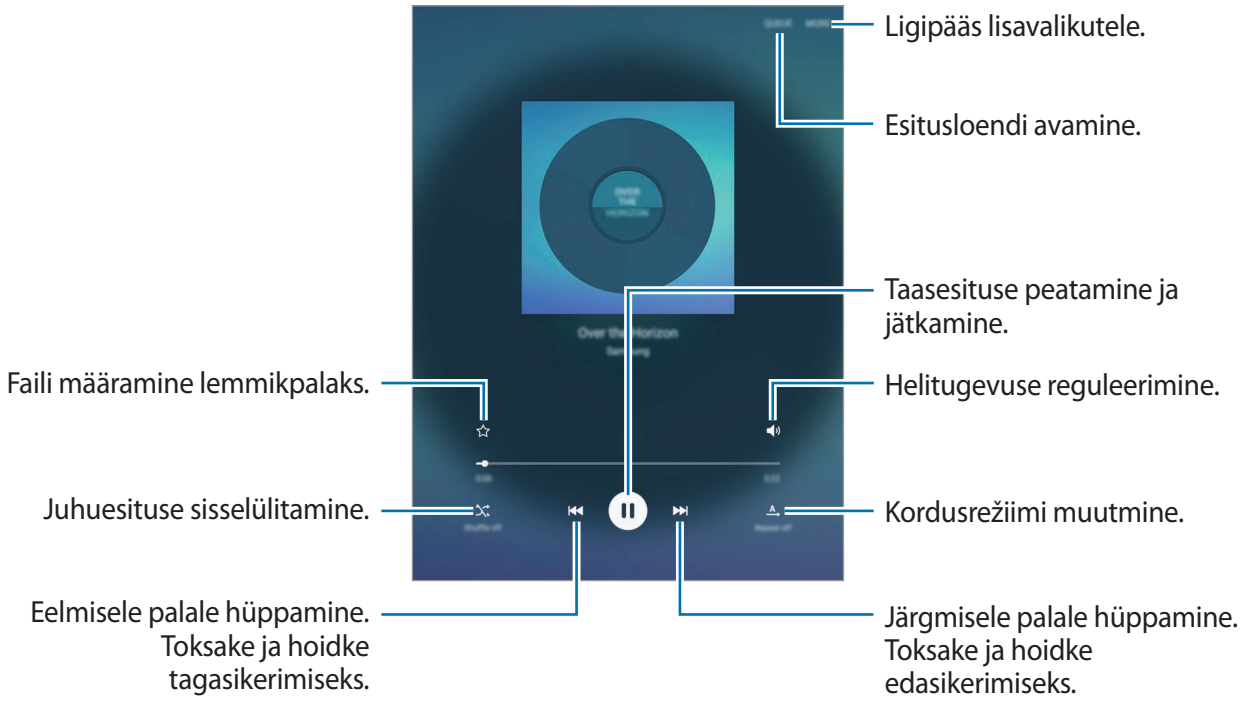

# Video

Vaadake seadmesse salvestatud videoid ja kohandage taasesituse seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige esitatav videofail.

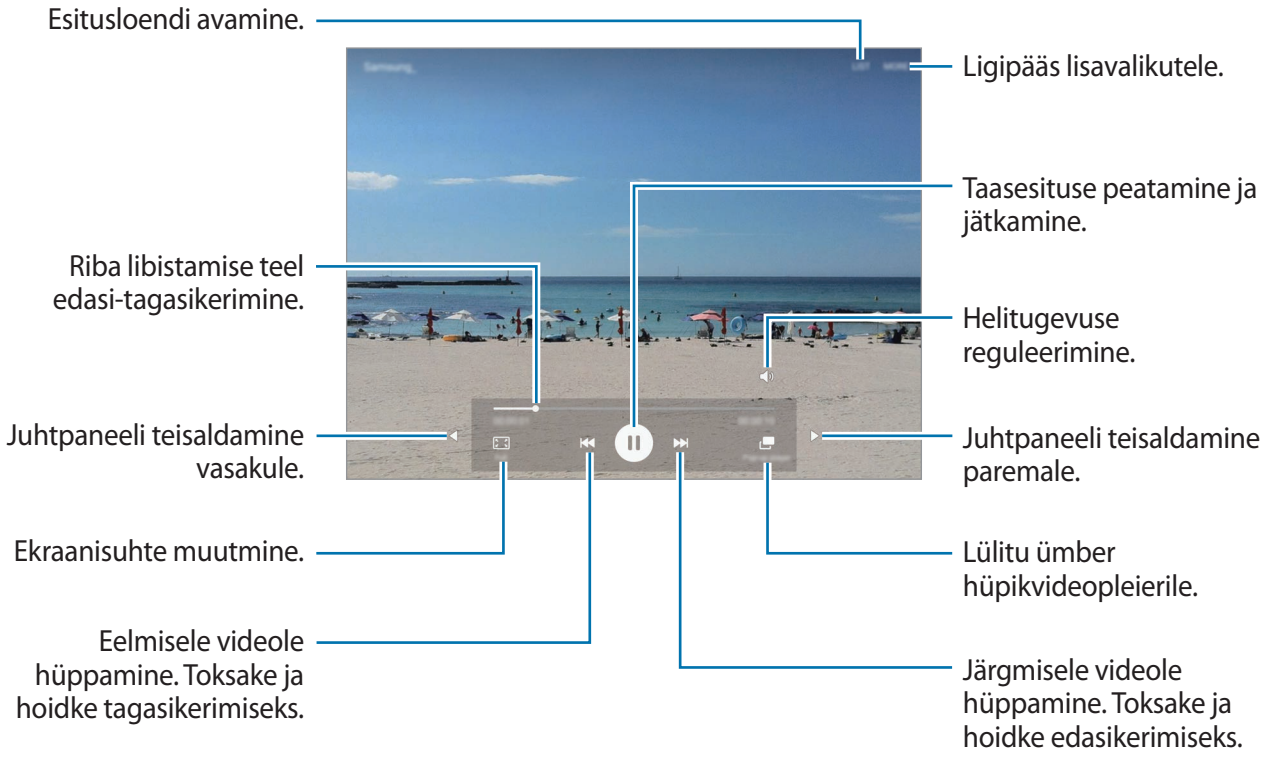


Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

# Memo

Looge memosid ja korrastage neid kategooria alusel.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

## Memode koostamine

Toksake memode loendis ikooni + ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi suvandeid:

- **Kateg.**: kategooria loomine või seadistamine.
- **Pilt**: piltide lisamine.
- **Hääl**: lisamiseks helisalvestuse tegemine.
- **Ülesanded**: iga rea algusesse märgistatavate kastide lisamine, et luua ülesannete nimekiri.

Memo salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.

## Memode otsimine

Toksake memode loendis **OTSI** ja sisestage märksõna, mille alusel memosid otsida.

# Kell

## Sissejuhatus

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

## ALARM

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **ALARM**.

### Alarmide seadistamine

Määrake alarmi kellaaeg ja toksake **SALVESTA**.

Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake **KLAHVISTIK**.

Erinevate alarmivalikutega alarmi seadistamiseks toksake **VALIKUD**, määrake alarmivalikud ja toksake seejärel **SALVESTA**.

Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat kellaikooni.

### Alarmide peatamine

Toksake alarmi peatamiseks **KEELDU**. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul **KORDUS**, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.

### Alarmide kustutamine

Toksake ✕ alarmide nimekirjas oleval alarmil.

## MAAILMAKELL

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **MAAILMAKELL**.

### Kellade loomine

Sisestage linna nimi või valige linn gloobuselt ja toksake seejärel +.

### Kella kustutamine

Toksake kellal ✕.

### STOPPER

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **STOPPER**.

2 Toksake **ALGUS** sündmuse ajavõtu käivitamiseks.
Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake **RING**.

3 Toksake ajavõtu peatamiseks **PEATA**.
Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake **JÄTKA**.
Ringiaegade kustutamiseks toksake **LÄHTESTA**.

### TAIMER

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **TAIMER**.

2 Seadistage kestus ja toksake seejärel **ALGUS**.
Kestuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake **KLAHVISTIK**.

3 Kui taimer peatub, toksake **KEELDU**.

## Kalkulaator

Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Arvutuste ajalugu on nähtav ekraani ülemises osas.

Ajaloo kustutamiseks toksake **KUSTUTA AJALUGU**.

# Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google kontot. Vaadake lisateavet jaotisest Kontod.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.

Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla või olla teisiti märgistatud.

## Chrome

Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.

## Gmail

Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.

## Maps

Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti ja kuvage erinevate kohtade asukohateavet.

## Play muusika

Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel.

## Play filmid ja telesaated

Vaadake oma seadmesse salvestatud videosid ja laadige alla erinevat sisu, mida vaadata rakenduses **Play pood**.

## Drive

Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.

## YouTube

Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.

## Photos

Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.

## Hangouts

Vestelge oma sõpradega privaatselt või rühmades ning kasutage vestluse ajal pilte, emotikone ja videokõnesid.

## Google

Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.

## Häälotsing

Otsige kiirelt üksusi, öeldes võtmesõna või fraasi.

## Google'i seaded

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

# Seaded

## Sissejuhatus

Kohandage funktsioonide ja rakenduste seadeid. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma seadet rohkem isikupärastada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Seadete otsimiseks märksõnade abil toksake **OTSI**.

## Wi-Fi

### Ühendamine Wi-Fi-võrguga

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

- Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

1 Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.

Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.

3 Toksake **ÜHENDA**.

Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks valige loendist võrk ning toksake **UNUSTA**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

1 Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Toksake **Wi-Fi Direct**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.

3 Valige ühendamiseks seade.

Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.

### Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake **Jaga** → **Wi-Fi Direct**, valige seade, kuhu pilt saata, ja toksake seejärel **JAGA**.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.

Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise taotlemiseta.

### Seadme ühenduse katkestamine

1 Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi**.

2 Toksake **Wi-Fi Direct**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

3 Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.

# Bluetooth

## Sissejuhatus

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.

- Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

## Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

1 Toksake seadete ekraanil **Bluetooth** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

2 Valige sidumiseks seade.

Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud salasõna.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.

Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.

3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.

## Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake **Jaga** → **Bluetooth** ning valige seejärel seade, kuhu pilt saata.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

### Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

1 Toksake seadete ekraanil **Bluetooth**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval ⚙.

3 Toksake **Seo lahti**.

## Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Toksake seadete ekraanil **Lennurežiim**.

## Mobiilne kuumkoht ja modem

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Mobiilne kuumkoht ja modem**.

Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Mobiilne kuumkoht**: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega.
- **Bluetooth-jagamine**: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
- **USB-modem**: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.

### Mobiilse kuumkoha kasutamine

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste seadmetega.

1 Toksake seadete ekraanil **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Olekuribale ilmub ikoon . Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.

Mobiilsele kuumkohale parooli seadistamiseks toksake **VEEL** → **Konfigureeri mob. kuumkohta** ja valige turvatase. Seejärel sisestage parool ja toksake **SALVESTA**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.

4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

## Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

Toksake seadete ekraanil **Andmekasutus**.

- **Mobiilne andmeside**: seadme seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilandmeside kasutuspiirangu seadistamine.

Jälgimisperioodi igakuise lähtestamiskuupäeva muutmiseks toksake ▼ → **Muuda tsüklit**.

### Andmekasutuse piiramine

1 Toksake seadete ekraanil **Andmekasutus** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Määra mobiilse andmeside piirang**.

2 Piirangu määramiseks lohistage piirangu reguleerimisriba üles või alla.

3 Lohistage hoiatuste reguleerimisriba üles või alla, et määrata andmekasutuse hoiatustase.

Seade teavitab teid, kui olete jõudnud hoiatustasemele.

# Mobiilsidevõrgud

Mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.

Toksake seadete ekraanil **Mobiilsidevõrgud**.

- **Andmesiderändlus**: seadme seadistamine kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Pääsupunktide nimed**: pääsupunktide nimede (APNid) määramine.
- **Võrgurežiim**: võrgutüübi valimine.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja võrgu käsitsi registreerimine.

# Veel ühenduseseadeid

## Valikud

Kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Veel ühenduseseadeid**.

- **Printimine**: seadmesse installitud printeri pluginate seadete konfigureerimine. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake lisateavet jaotisest Printimine.
- **Allalaadimisvõimendi**: seadme seadmine alla laadima üle 30 MB suuruseid faile kiiremini korraga Wi-Fi- ja mobbilsidevõrgu kaudu. Vaadake lisateavet jaotisest Allalaadimisvõimendi.
- **VPN**: siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsetesse privaatvõrkudesse (VPNid).
- **Sõnumside vaikerakendus**: sõnumivahetuse vaikerakenduse valimine.
- **Ethernet**: etherneti saab kasutada, kui Etherneti adapter on seadmega ühendatud. Kasutage seda suvandit, et aktiveerida Etherneti funktsioon ja konfigureerida võrguseadeid.

# Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.

Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

## Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

1. Toksake seadete ekraanil **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Lae lisandmoodul alla**.
2. Otsige printeri pluginat veebipoest **Play pood**.
3. Valige printeri plugin ja paigaldage see.
4. Valige printeri plugin ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

   Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.

Printerite manuaalseks lisamiseks toksake **VEEL** → **Lisa printer** → **ADD PRINTER**.

Printimisseadete muutmiseks toksake **VEEL** → **Printimise seaded**.

## Sisu printimine

Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal **Jaga** → **Prindi** → ▼ → **Kõik printerid** ja valige seejärel printer.

## Allalaadimisvõimendi

Määrake seade suuremaid kui 30 MB faile kiiremini alla laadima korraga Wi-Fi- ja mobiilsidevõrkude kaudu. Võimsam Wi-Fi-signaal võimaldab suuremaid allalaadimiskiirusi.

Toksake seadete ekraanil **Veel ühenduseseadeid** → **Allalaadimisvõimendi**.

- Failide allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
- Suurte failide allalaadimisel võib seade kuumeneda. Kui seade ületab seatud temperatuuri, lülitatakse funktsioon välja.
- Ebastabiilsed võrgusignaalid võivad selle funktsiooni kiirust ja jõudlust mõjutada.
- Kui Wi-Fi- ja mobiilsidevõrgu ühenduste andmeedastuskiirused on märgatavalt erinevad, võib seade kasutada ainult kõige kiiremat ühendust.
- See funktsioon toetab hüperteksti edastusprotokolli (HTTP) 1.1 ja hüperteksti edastusprotokolli üle turvasoklite kihi (HTTPS). Antud funktsiooni ei saa kasutada teiste protokollidega, nagu nt FTP.

# Helinad ja teavitused

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Helinad ja teavitused**.

- **Helirežiim**: seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Helitugevus**: kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevuse reguleerimine.
- **Helinad ja helid**: helinate ja süsteemihelide heliseadete muutmine.
- **Värin**: värinaseadete muutmine.
- **Heli kvaliteet ja efektid**: täiendavate heliseadete määramine.
- **Mitte segada**: vaigistab seadmel sissetulevad kõned ja teavituste helid, välja arvatud lubatud erandid.
- **Teavitused lukustusekraanil**: määrake, kas kuvada teavituste sisu lukustatud ekraanil või mitte.
- **Rakenduse teavitused**: iga rakenduse teavituste seadete muutmine.

# Ekraan

Kuvaseadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Heledus**: ekraani heledusastme reguleerimine.
- **Font**: fondi suuruse ja tüübi muutmine.
- **Ekraani kuvalõpp**: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Nutikas olek**: seadme ekraani taustvalguse seadistamine ekraani vaatamise ajal mitte välja lülituma.
- **Ekraani režiim**: ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust.
- **Ekraanisäästja**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui seade laeb või on ühendatud dokiga.

# Liigutused ja viiped

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Liigutused ja viiped**.

Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

- **Vaigista**: seadme seadistamine peopesa liigutustega sissetulevaid kõnesid või alarme vaigistama.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha **Galerii** alt.

Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

# Rakendused

Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

- **Rakendusehaldur**: saate vaadata ja hallata om seadmes olevaid rakendusi.
- **Vaikerakendused**: valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.
- **Rakenduse seaded**: kohandage iga rakenduse seadeid.

# Taustpilt

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt**.

# Luk.ekraan ja turvalisus

## Valikud

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Luk.ekraan ja turvalisus**.

Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

- **Ekraaniluku tüüp**: ekraanilukustuse meetodi muutmine.
- **Näita teavet**: lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadete muutmine.
- **Avamise efekt**: ekraani avamisel nähtava efekti valimine.
- **Sõrmejäljed**: registreerige seadmes oma sõrmejälg, et seadet turvalisemaks muuta või oma Samsungi kontosse sisse logida. Vaadake lisateavet jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
- **Seadme turvalisus**: kontrollige seadme turvaolekut ja skaneerige seadet pahavara suhtes.

- **Leia minu telefon**: aktiveerige või deaktiveeriga funktsioon Find My Mobile. See funktsioon aitab teil oma kadunud või varastatud seadme asukoht kindlaks teha. Samuti võite külastada rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida oma kadunud või varastatud seadet.
- **Tundmatud allikad**: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
- **Muud turvaseaded**: täiendavate turvaseadete konfigureerimine.

## Sõrmejäljetuvastus

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada. Pärast registreerimist saate seada seadme kasutama teie sõrmejälge alltoodud eesmärkidel:

- Ekraani lukk
- Veebis sisselogimine
- Samsungi konto kinnitamine

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab, on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge identseteks pidada.

### Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Avakuvaklahv sisaldab sõrmejäljelugeri andurit. Veenduge, et avakuvaklahv poleks kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
- Seadmega kaasasolev ekraanikaitse võib põhjustada sõrmejäljelugeri anduri tõrkeid. Sõrmejäljetundlikkuse parandamiseks eemaldage ekraanikaitse.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastusala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.

- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Veenduge, et katate terve avakuvaklahvi oma sõrmega.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.

## Sõrmejälgede registreerimine

1 Toksake seadete ekraanil **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Sõrmejäljed** → **Sõrmejälje lisamine**.

2 Pange oma sõrm avakuvaklahvile.

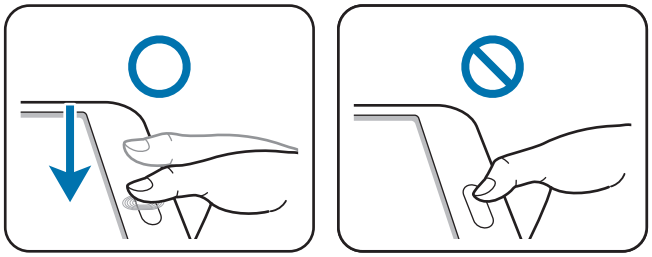

3 Kui seade on teie sõrme tuvastanud, tõstke see üles ja asetage avakuvaklahvile.

Korrake seda tegevust sama sõrmega, kuni sõrmejälg on registreeritud.

4 Kui kuvatakse aken palvega registreerida varuparool, sisestage varuparool ja toksake seejärel **JÄTKA**.

5 Sisestage selle kinnitamiseks uuesti varuparool ja toksake seejärel **OK**.

Sõrmejälje skannimise asemel on võimalik kasutada varuparooli.

6 Sõrmejälgede lukustamise hüpikakna ilmumisel toksake **OK**. Ekraani lukustuse avamiseks saate kasutada oma sõrmejälgi.

## Sõrmejälgede kustutamine

Te saate registreeritud sõrmejäljed kustutada sõrmejäljehalduri abil.

1 Toksake seadete ekraanil **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.

2 Skannige registreeritud sõrmejälg või toksake **Varunda parool** ja sisestage varuparool.

3 Toksake **MUUDA**.

4 Märgistage kustatavad sõrmejäljed ja toksake **EEMALDA**.

## Varuparooli muutmine

Te saate muuta parooli, mida kasutate varuparoolina sõrmejälgede skannimisel.

1 Toksake seadete ekraanil **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.

2 Skannige registreeritud sõrmejälg või toksake **Varunda parool** ja sisestage varuparool.

3 Toksake **Muuda varuparooli**.

4 Sisestage uus parool ja toksake **JÄTKA**.

5 Sisestage parool uuesti ja toksake **OK**.

## Samsungi konto parooli kinnitamine

Kasutage oma Samsungi konto parooli kinnitamiseks sõrmejälgi. Te saate parooli sisestamise asemel kasutada sõrmejälge, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **Galaxy Apps**.

1 Toksake seadete ekraanil **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.

2 Skannige registreeritud sõrmejälg või toksake **Varunda parool** ja sisestage varuparool.

3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kinnitage Samsungi konto**.

4 Logige oma Samsungi kontosse sisse.

### Sõrmejälgede abil kontodesse sisselogimine

Te saate oma sõrmejälgi kasutada veebilehtesse sisselogimiseks, kui need toetavad paroolide salvestamist.

1 Toksake seadete ekraanil **Luk.ekraan ja turvalisus** → **Sõrmejäljed**.

2 Skannige registreeritud sõrmejälg või toksake **Varunda parool** ja sisestage varuparool.

3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Veebi sisselogimine**.

4 Avage veebileht, kuhu soovite sõrmejälje abil sisse logida.

5 Sisestage oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebilehe sisselogimisnuppu.

6 Märgistage **Logige sisse oma sõrmejälgedega** ning toksake **MÄLETA**.

Te saate oma sõrmejälge kasutada oma konto ja parooli kinnitamiseks veebilehele sisselogimisel.

# Privaatsus

## Valikud

Muutke oma privaatsuse tagamiseks seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Privaatsus**.

- **Asukoht**: muutke asukohateabe lubamise seadeid.
- **Privaatsusrežiim**: aktiveerige privaatsusrežiim, kui soovite vältida teiste ligipääsu oma isiklikule sisule. Vaadake lisateavet jaotisest Privaatsusrežiim.
- **Saada diagnostika teave**: määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja kasutusteavet Samsungile saatma.

# Privaatsusrežiim

Peitke isiklik sisu seadmes, et vältida teiste ligipääsu sellele.

## Privaatsusrežiimi aktiveerimine

1 Toksake seadete ekraanil **Privaatsus** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Kui te aktiveerite privaatsusrežiimi esmakordselt, järgige ekraanil olevaid juhiseid privaatsusrežiimi ligipääsukoodi määramiseks.

2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.

Privaatrežiim aktiveeritakse ja olekuribale ilmub ikoon .

Peidetud sisu saab kuvada ja sellele ligi pääseda ainult siis, kui privaatsusrežiim on aktiveeritud. Privaatses kaustas olevate objektide peitmiseks deaktiveerige privaatsusrežiim.

## Sisu peitmine

1 Käivitage rakenduste ekraanil üksuste peitmise rakendus.

2 Valige üksus ja toksake **VEEL** → **Kausta Privaat.**

Kui privaatsusrežiim ei ole aktiveeritud, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatsusrežiimi eelseadistatud ligipääsukoodi sisestamiseks.

Valitud üksused teisaldatakse privaatsesse kausta.

## Peidetud sisu kuvamine

Peidetud üksusi saab kuvada ainult siis, kui privaatsusrežiim on aktiveeritud.

1 Toksake seadete ekraanil **Privaatsus** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.

3 Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid** → **Privaatne**.

Privaatkausta tõstetud üksused kuvatakse ekraanile. Järjehoidjaid saate vaadata rakendusega **Internet**.

### Sisu peidust väljavõtt

1 Toksake ja hoidke all üksusi privaatses kaustastas ning seejärel märgistage üksused, mida soovite peidust välja tuua.

2 Toksake **VEEL** → **Eemalda kaustast Privaatne**.

3 Valige kaust, kuhu üksused liigutada ja toksake seejärel **TEISALDA SIIA**.

Üksused teisaldatakse valitud kausta.

## Privaatsusrežiimi automaatne deaktiveerimine

Saate määrata seadme automaatselt privaatrežiimist väljuma iga kord, kui ekraan välja lülitub.

1 Toksake seadete ekraanil **Privaatsus** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.

3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Autom. desaktiveerimine**.

Kui lubatud on valik **Autom. desaktiveerimine**, ei edasta seade faile privaatsesse kausta, kui ekraan lülitub edastamise ajal välja.

# Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

- **Nägemine**: kohandage seadeid, et parandada juurdepääsu nägemispuudega kasutajate jaoks.
- **Kuulmine**: kohandage seadeid, et parandada juurdepääsu kuulmispuudega kasutajate jaoks.
- **Vilumus ja infovahetus**: kohandage seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajate jaoks, kelle osavus on väiksem.
- **Suunalukk**: muutke ekraani lahtilukustamiseks mõeldud suunakombinatsioonide seadeid.
- **Otsene juurdepääs**: seadistage seade juurepääsetavuse menüüd avama, kui vajutate avakuvaklahvi kiirelt kolm korda.
- **Teavituse meeldetuletus**: seadistage seade teavitama teid teavitustest, mida te pole vahepeal kontrollinud.
- **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.**: kõnedele vastamise või kõnede lõpetamise viisi muutmine.
- **Üksiktoksamise režiim**: seadistage seade sissetulevaid kõnesid ja teavitusi juhtima nupu toksamise, mitte lohistamise abil.
- **Halda juurdepääsu**: eksportige või importige juurdepääsuseadeid ja jagage neid teistega.
- **Teenused**: kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenused.

# Kontod

Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.

## Kontode lisamine

Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme parimaks kasutamiseks kontod.

1 Toksake seadete ekraanil **Kontod** → **Lisa konto**.

2 Valige kontoteenus.

3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Sisu sünkroonimiseks kontodega valige konto ja valige sünkroonimiseks üksusi.

## Samsungi kontode registreerimine

Mõningate Samsungi rakenduste kasutamiseks on teil vaja Samsungi kontot. Te saate oma seadmesse salvestatud andmeid Samsungi kontole varundada või taastada. Samsungi teenuste mugavaks kasutamiseks registreerige seadmes oma Samsungi konto.

1 Toksake seadete ekraanil **Kontod** → **Lisa konto**.

2 Toksake **Samsung account**.

3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kui teie Samsungi konto on registreeritud, saate kasutada Samsungi kontot nõudvaid rakendusi ilma sisselogimiseta.

## Kontode eemaldamine

Toksake seadete ekraanil **Kontod**, valige konto nimi, valige eemaldatav konto ja toksake seejärel **VEEL** → **Eemalda konto**.

# Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Varunda ja lähtesta**.

- **Varunda minu andmed**: tehke oma isiklikust informatsioonist ja rakenduste andmetest varukoopia Samsungi serverisse. Samuti saate määrata seadme automaatselt andmeid varundama.
- **Taastamine**: lähtestage Samsungi kontolt varasemalt varundatud isiklik informatsioon ja rakenduste andmed.
- **Varukonto**: Google'i varukonto loomine või muutmine.
- **Varunda minu andmed**: seadme seadistamine tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google'i serverisse varukoopia.
- **Automaatne taastamine**: seadistage seade Google'i serverist automaatselt seadeid ja rakenduste andmed taastama, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja kõigi andmete kustutamine.

# Keel ja sisestus

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Toksake seadete ekraanil **Keel ja sisestus**.

- **Keel**: kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeele valimine.
- **Vaikeklaviatuur**: valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.
- **Samsungi klaviatuur**: Samsungi klaviatuuri seadete muutmine.
- **Google'i häälsisestamine**: häälesisendi seadete muutmine.
- **Helisisend**: valige teenus, mida kasutatakse vaikimisi häälsisestuseks. Samuti saate muuta iga teenuse seadeid.
- **Fun. Tekst kõneks valikud**: kõnesünteesi seadete muutmine.
- **Osuti kiirus**: reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

# Aku

Kuvage teave akutoite kohta ja muutke energia säästmisega seotud valikuid.

Toksake seadete ekraanil **Aku**.

Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

- **Energiasäästurežiim**: energiasäästurežiimi aktiveerimine ja energiasäästurežiimi seadete muutmine. Vaadake lisateavet jaotisest Energiasäästurežiim.
- **Ülim energiasäästurežiim**: ooteaja pikendamiseks ja akuenergia tarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakenduse juurdepääsu piiramine. Vaadake lisateavet jaotisest Ülim energiasäästurežiim.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.

# Mälu

Saate vaadata teavet oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Mälu**.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme värskendamisel võib saadolev maht muutuda.

# Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Lisatarvikud**.

- **Automaatne avamine**: määrake seade automaatselt lukku avama, kui kaant lapatakse. See funktsioon on kasutatav vaid osade ekraanilukkude puhul.

# Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Toksake seadete ekraanil **Kuupäev ja kellaaeg**.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Automaatne ajavöönd**: seadme seadistamine ajavööndi infot ajavööndi vahetumisel automaatselt võrgust vastu võtma.
- **Määra kuupäev**: hetke kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: hetke kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu valimine.

# Kasutusjuhend

Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake seadete ekraanil **Kasutusjuhend**.

# Teave seadme kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Toksake seadete ekraanil **Teave seadme kohta**.

# Lisa

## Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

### Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

### Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

### Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

## Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

## Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevusnuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **LÄHTESTA SEADE** → **KUSTUTA KÕIK**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

## Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

## Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

## Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.

## Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

## Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige aku.

## Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.

## Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

## Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

## Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

## Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

## Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

## Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

## Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP Service Pack 3.

## Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

## Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

## Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

# Aku eemaldamine

- Aku eemaldamiseks **peate** koos juhenditega külastama autoriseeritud hoolduskeskust.
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise eemaldada**. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

1 Eemaldage seadmelt SIM-kaardi ja mälukaardi salved.

2 Et pehmendada liimi, mis esipaneeli peamise seadme küljes hoiab, tuleb seadet kontrollitud tasemeni soojendada, kasutades selleks ettenähtud temperatuuriga kambrit.

Kinnitage esipaneeli alumise otsa külge iminapaga eemaldusvahend ning samal ajal seadet tugevalt kinni hoides tõmmake esipaneel eemale suunaga alt üles.

3 Keerake asetsemispaikade kruvid lahti ja eemaldage need ning eemaldage raam.

4 Vabastage kruvid ja eemaldage need aku küljest.

5 Ühendage aku ühenduspesa lahti ja eemaldage aku.

## Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics' eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

## Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.